

CF47

BMW R 1200GS Adventure 2014-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Šroub M8x35	861	1
2	Dural.váleček d=15mm	465	1
3	Šroub M10x45	848	1
4	Podložka M10	804	1
5	Podložka M8	802	2
6	Šroub M8x25	833	1
7	Matice M8	812	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Šroub M8x35	861	1
2	Dural.váleček d=15mm	465	1
3	Šroub M10x45	848	1
4	Podložka M10	804	1
5	Šroub M8x30	834	1
6	Dural.váleček d=8mm	1105	1
7	Matice M8	812	1
8	Podložka M8	802	2


Montáž proved'te dle níže přiložených fotografií.



Pro spodní montáž rámu použijte zadní šroub ID.3 a podložku ID.4.

Pod přední část uchycení vložte váleček ID.2 a použijte šroub ID.1 + podložku M8 ID.5

Pro uchycení rámu před válcem, použijte šroub ID.6 M8x25+id 5 + ID.7

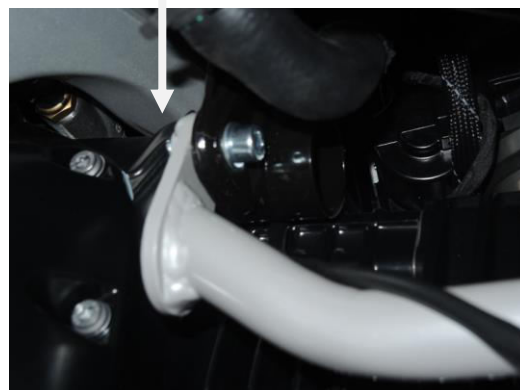



Pro montáž
zadního
uchycení
použijte šroub
ID.3 a podložku
ID.4.

Mezi rám a
motor vložte
váleček ID.2.
Přichyťte
šroubem
ID.1+ID.8



Mezi rám a padací rám
vložte váleček ID.6.
Namontujte rám pomocí
matice ID.7 a šroubu
M8x30 ID.5 + podložka ID8

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).