

CF57


Honda CRF 1000 Africa Twin '16-

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č	Ks	ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Závitová tyč M10x130x30x30		1	9	Ocel. držák pro vrchní uchycení	X71	1
2	Matice M10 pojistná	810	2	10	Alu. váleček d=12mm	120	2
3	Podložka M10 plochá	804	2	11	Podložka M6	947	8
4	Váleček d=12, pr.díry 8,5	130	1	12	Matice M6 pojistná	948	4
5	Šroub M8x130	884	1	13	Šroub M6x20 nízká hlava	1022	2
6	Podložka M8 plochá	802	2	14	Šroub M6x30	863	2
7	Matice M8 pojistná	809	1	15	Silenblok	X34	1
				16	Matice M8	813	1


Montážní postup proved'te dle níže přiložených fotografií.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).


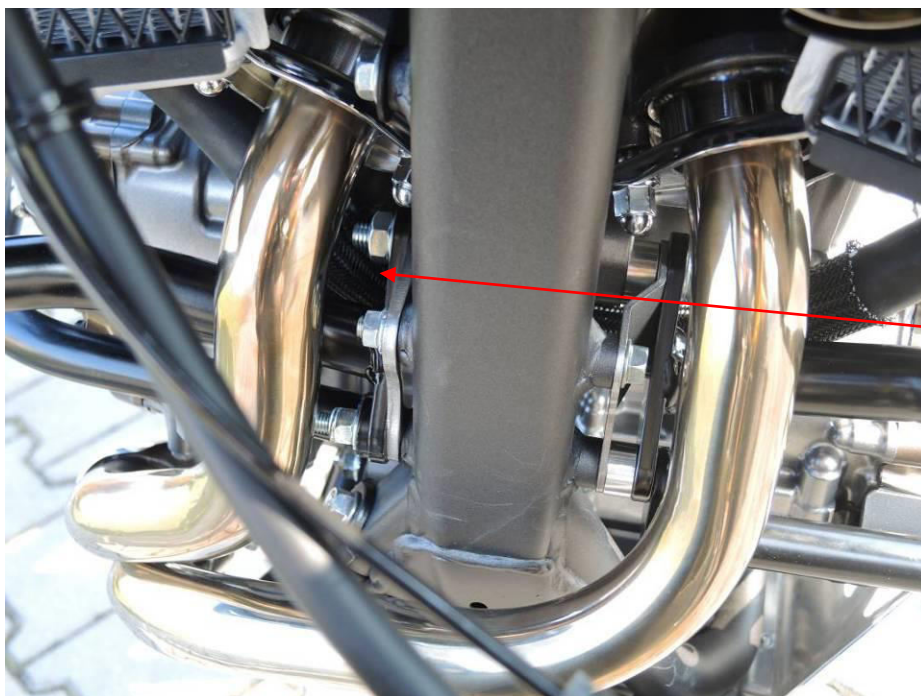


Spodní uchycení. Demontujte šroub M10 z rámu motocyklu. Skrz rám prostrčte závitovou tyč ID.1, orig. váleček nechte na rámu. Nasuňte horní rám. Pod matice umístěte podložky ID.3 a k dotažení použijte matice ID.2. Z druhé strany nasuňte horní rám, podložku a matici.

Mezi rámmotocyklu a padací rám vsuňte váleček d=12mm. Skrz spodní a vrchní rám prostrčte šroub M8x130 ID.5 s podložkou ID.6. Šroub prostrčte skrz rám motocyklu. Z druhé strany navlékněte vrchní a spodní rámy, podložku ID.6 a dotáhněte maticí ID.7.

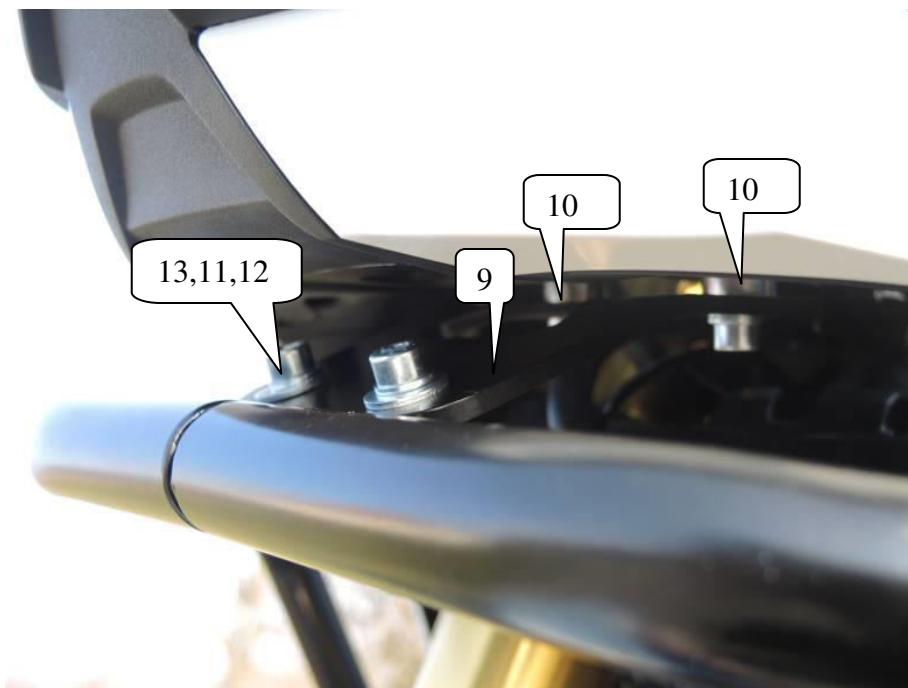

Montáž horního uchycení.
 Mezi ocelový držák ID.9 a držák na motocyklu vložte 2x váleček ID.10, použijte šrouby M6x30 ID.14, 4x podložku M6 ID.11 a 2x matice M6 ID.12.
 Padací rám spojte s ocel.držákem pomocí šroubů M6x20 ID.13, 4x podložku M6 ID.11 a matici ID.12.

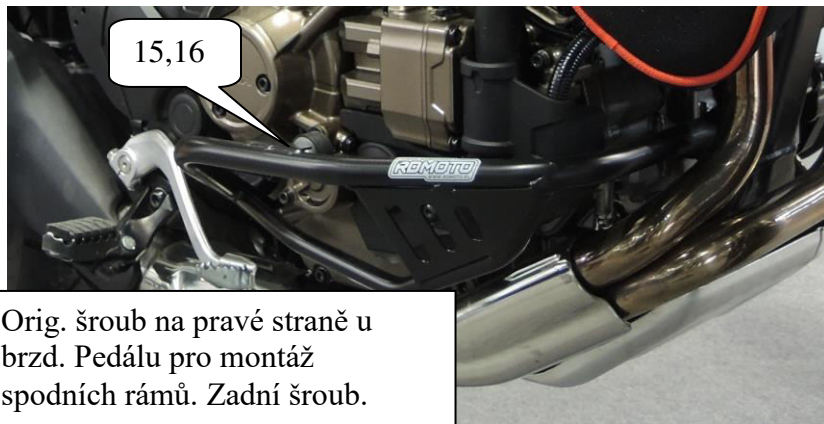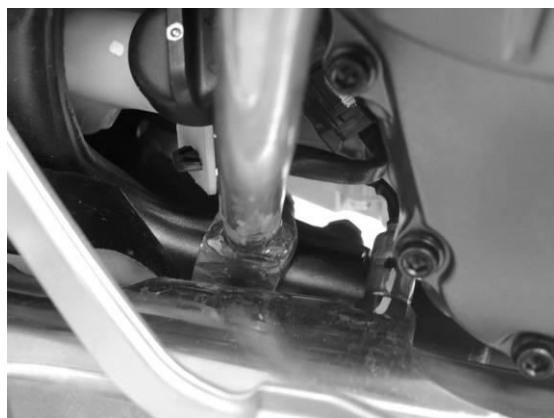

Orig. šroub na pravé straně u brzd. Pedálu pro montáž spodních rámu. Zadní šroub.