



CUSTOMACCES S.L.

Av. Castells nº11 D

Pol. Ind. Can Castells

Canovelles 08420

Tel.938 467 229 - Fax.938 402 703

www.customacces.com

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montar primero un lado del soporte y después el otro, de lo contrario el guardabarros se queda sin sujeción.  
Para el montaje de los soportes de maletas, si usted no es mecánico, por favor contacte con un taller especializado.  
MOTOACCES declina toda responsabilidad por los daños causados por un incorrecto montaje del producto.

#### MOUNTING INSTRUCTIONS

One side of the first mounting bracket and then the other, otherwise it loses fender fastening.  
For mounting brackets bags, if you are not a mechanic, please contact a specialist workshop.  
MOTOACCES no responsibility for damage caused by incorrect assembly of the product.

#### MONTAGEANLEITUNG

Montieren Sie zuerst eine Seite der Halterung am Kotflügel und dann die andere Seite, ansonsten verliert der Kotflügel seine Befestigung.  
Zur Montage der Koffer-Halterung wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Fachwerkstatt, sollten Sie nicht über ausreichende technische Kenntnisse verfügen.  
MOTOACCESS übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage des Produktes verursacht worden sind.

**A:** JUEGO SOPORTES BASE MALETAS LATERALES FIJAS 10001 / GAME SUPPORTS FIXED PANNIERS 10001 / SEITENKOFFER HALTESATZ 10001

**B:** MATERIAL SUMINISTRADO CON LA MALETA / DELIVERED WITH SUITCASE / GELIEFERT MIT KOFFER.


ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	QTY.
1	Tornillo M8x100 DIN912 Inoxidable	M8x100 stainless screw DIN912	Schraube M8x100 stahl DIN912	2
2	Tuerca con arandela M8 DIN6923 Inoxidable	DIN6923 M8 washer nut stainless	DIN6923 M8 stahl Ansatzmutter	6
3	Casquillo Aluminio Log. 53 negro	Aluminum spile Log. 53 black	Aluminiumbuchse länge 53 schwarz	4
4	Casquillo adaptador	Adapter spile	Adapterbuchse	4
5	Alargador intermitente negro	Extension intermittent black	schwarze Blinkerverlängerung	2
6	Tornillo M8x40 cabeza esférica IS07380 negro	M8x40 spherical head black screw IS07380	Kugelkopfschraube M8x40 IS07380 schwarz	2
7	Arandela M8 DIN125/A negra	M8 DIN125/A black washer	M8 Unterlegscheibe DIN125/A schwarz	2
8	Tornillo M8x110 DIN912 Inoxidable	M8x110 stainless screw DIN912	Schraube M8x110 stahl DIN912	2
9	Brida negra de nylon	Black nylon bridle	Schwarzes Nylonflansch	4

## INTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INTRUCCIONS - MONTAGEANLEITUNG


ACCESORIOS SOPORTE / ACCESORIES SUPPORT /  
HALTERSATZ

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 883-1200

Ref.: SL0035N

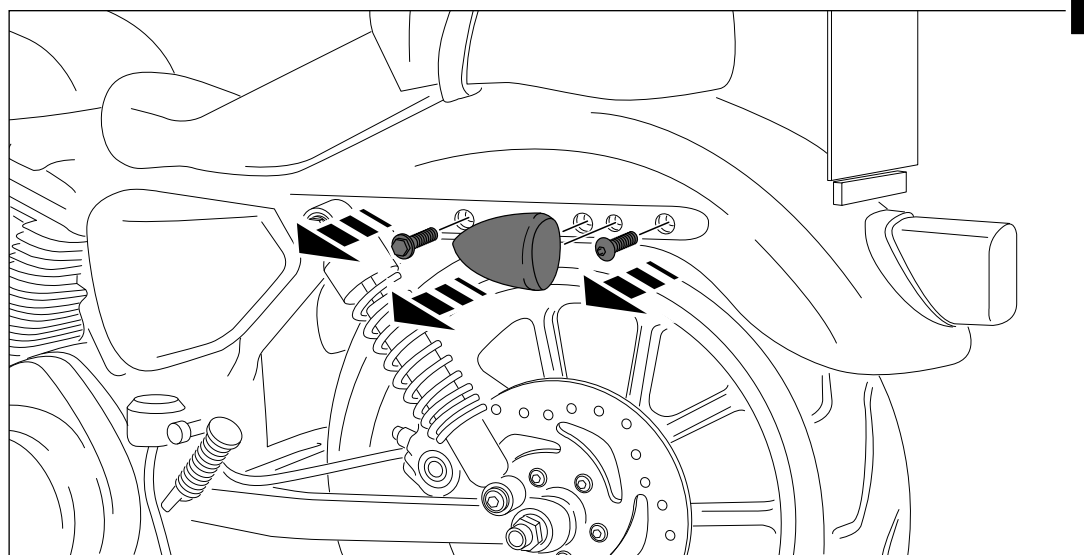

1

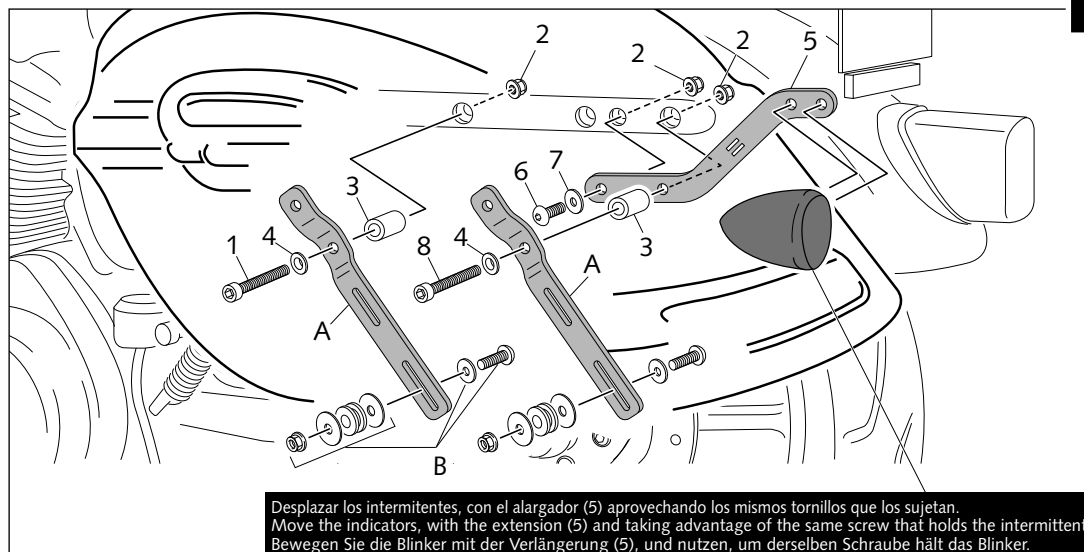

2

Desplazar los intermitentes, con el alargador (5) aprovechando los mismos tornillos que los sujetan.  
Move the indicators, with the extension (5) and taking advantage of the same screw that holds the intermittent.  
Bewegen Sie die Blinker mit der Verlängerung (5), und nutzen, um derselben Schraube hält das Blinker.