

CF38

BMW R1200GS / Adventure 2004-2007

Seznam montážní sady

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám	CF38	-
3	podložka M6-plochá	947	2
5	šroub M6x25mm	874	1
6	šroub M6x20mm	875	1
8	šroub M6x30mm-kuželová hlava	864	1
9	šroub M8x25mm – kulatá hlava	831	4
10	šroub M8x40mm-kuželová hlava	835	1
11	podložka M8-plochá	802	4
12	matice M8-pojistná	809	2
13	podložka M8-pérová	800	2
14	šroub M12x90mm	808	2
15	podložka M12-plochá	803	2
16	páska 3M		4
18	duralový váleček-průměr 20mm,délka 19mm	477	1
19	duralový váleček-průměr 16mm,délka 5mm	478	1
20	duralový váleček-průměr 20mm,délka 13mm	479	1
21	duralový váleček-průměr 25mm,délka 28mm	480	2
22	ocelová vzpěra, délka 230mm	X61	1
23	ocelový adaptér	X68	1
24	Samolepka RDMoto		2

Montáž:

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.


Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

1x šroub M6x20mm (pzn.6)
1x podložka M6 (pzn.3)


1x ocelová vzpěra (pzn.22)
2x šroub M8x25mm (pzn.9)
2x podložka M8 spring
(pzn.13)

1x ocelový adaptér (pzn.23)
1x šroub M8x25mm (pzn.9)
2x podložka M8 (pzn.11)
1x matice M8 (pzn.12)
1x šroub M6x30mm (pzn.8)
1x dural. váleček (pzn.20)

1x šroub M6x25mm (pzn.5)
1x podložka M6 (pzn.3)
1x dural. váleček (pzn.19)

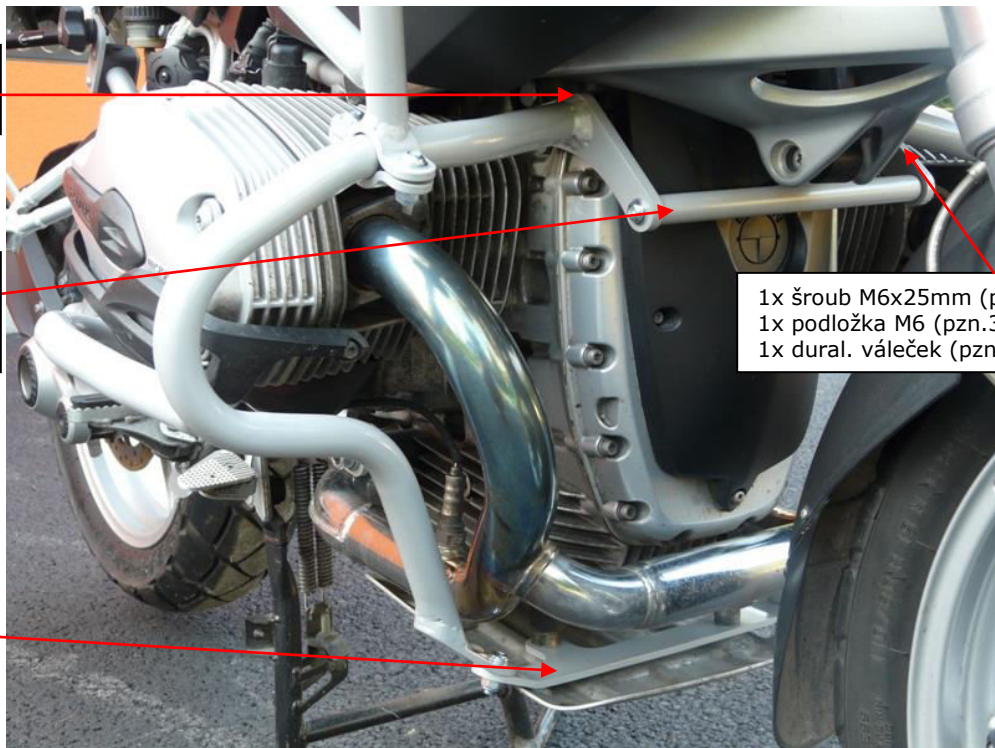


2x šroub M12x90mm (pzn. 14,
levá a pravá strana)
2x dural. váleček (pzn.21, levá a
pravá str.)
2x podložka M12 (pzn.15, levá a
pravá str.)

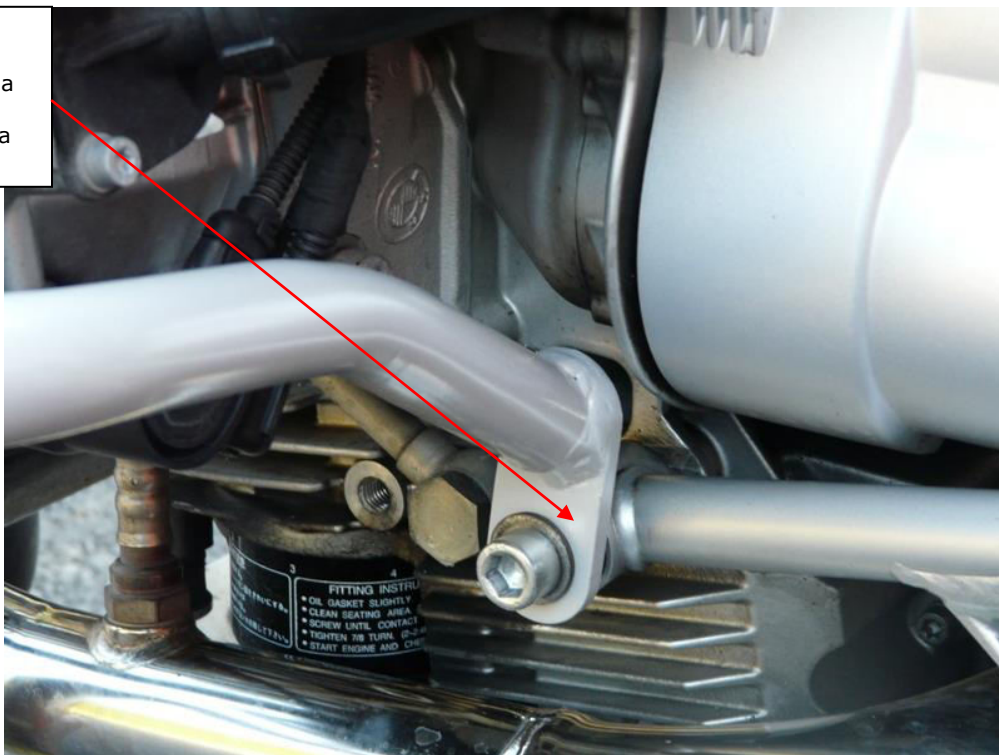


1x šroub M8x25mm (pzn.9)
2x podložka M8 (pzn.11)
1x matice M8 (pzn.12)
1x dural. váleček (pzn.18)
1x šroub M8x40mm (pzn.10)



1x šroub M6x25mm (pzn.5)
1x podložka M6 (pzn.3)
1x dural. váleček (pzn.19)

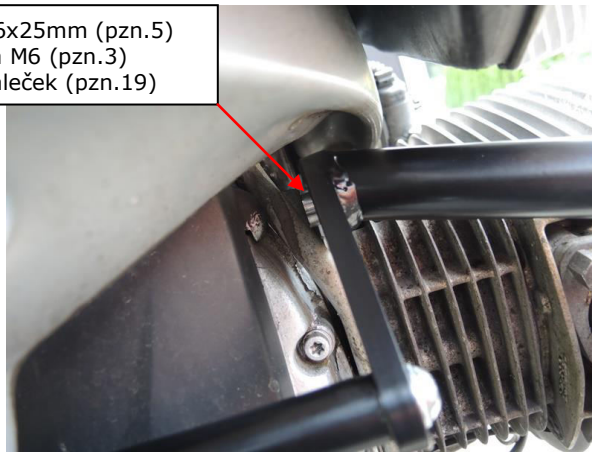

1x šroub M8x25mm (pzn.9)
1x podložka M8 spring
(pzn.13)

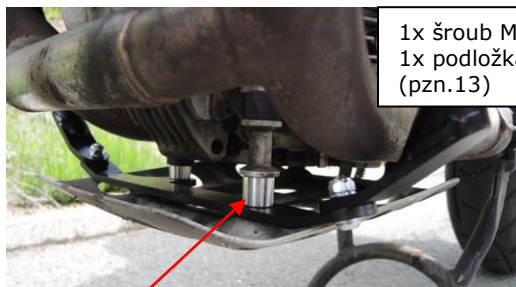

1x dural. váleček (pzn.18)
1x šroub M8x40mm (pzn.10)

2x šroub M8x25mm (pzn.9)
4x podložka M8 (pzn.11)
2x matice M8 (pzn.12)

