




SHAD

BCN

BMW F 450 GS '26 (WITH ORIGINAL BMW LUGGAGE RACK VERSION)

**TOP MASTER
W0FS46ST****1** 263892 x1**2** 261042 x4
Ø16 Ø9 x 15**3** 303017 x6
Ø6**4** 304201 x2
M6 x 40 DIN 7380**5** 302021 x4
M6**6** 304029 x2
M6 x 35 DIN 7991

WARNING!


(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.

(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

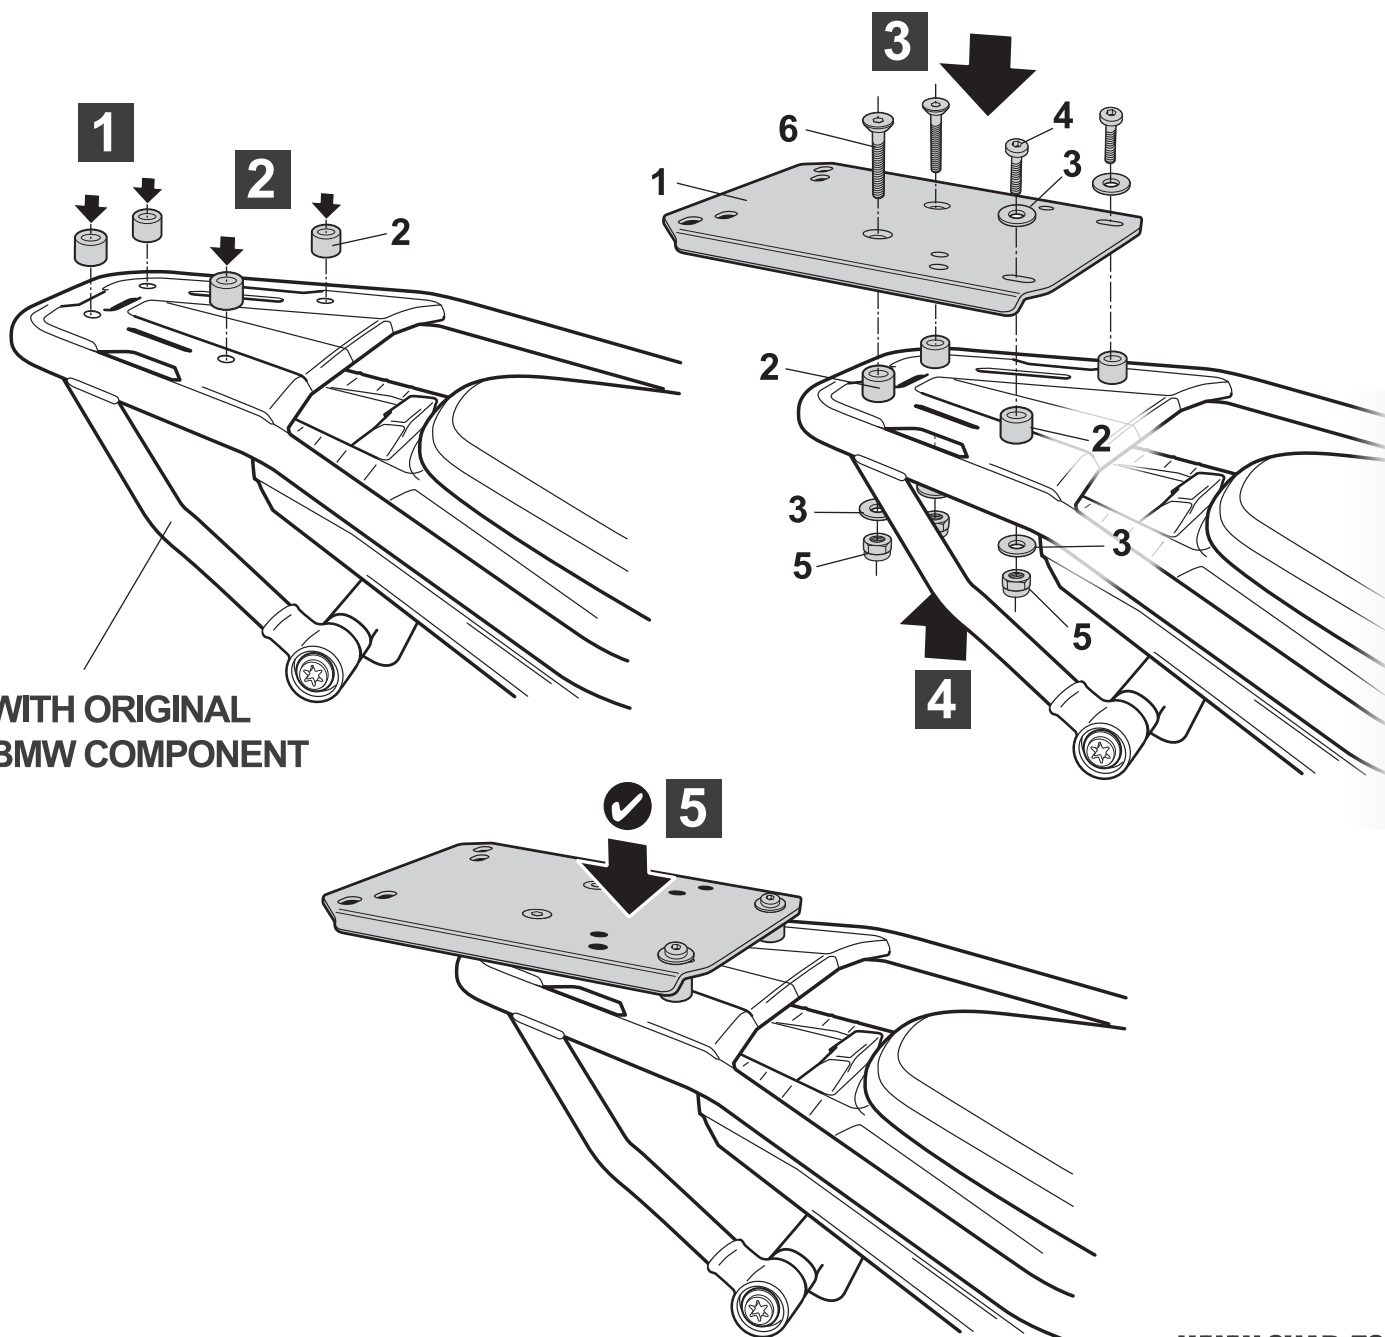

**WITH ORIGINAL
BMW COMPONENT**