


Šest enostavnih korakov




Poiščite mesto puščanja in odstranite tujek (če se še nahaja v pnevmatiki). Napolnite do pritiska 1,1 bar.



Nanesite cement za gumo Pax Rubber Cement po celotni površini. Vstavite v poškodovan del in podmažite področje poškodbe.

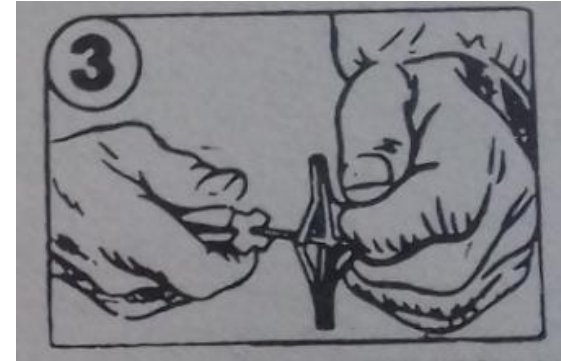


Primit vsak konec krpe. RAZTEGNITE IN ODVIJTE SPREDNJI DEL KRPE V ŠIVANKINO UHO. Odstranite belo plastiko, ki prekriva obe strani krpe in pri tem pazite, da se ne dotikate gume.

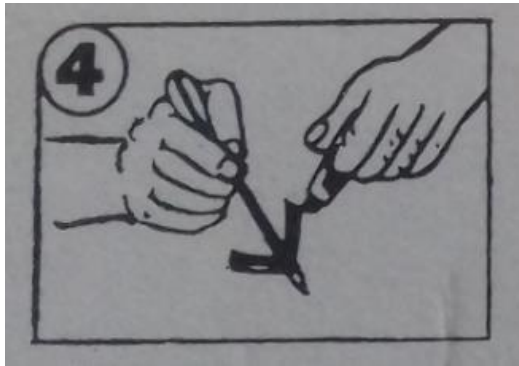

Nanesite cement za gumo Pax Rubber Cement po vseh površinah s posebnim orodjem.



Počasi vstavite čep Pax Strip Plug na mesto poškodbe vse do zatiča. Obrnite $\frac{1}{4}$ obrata in odstranite iglo.

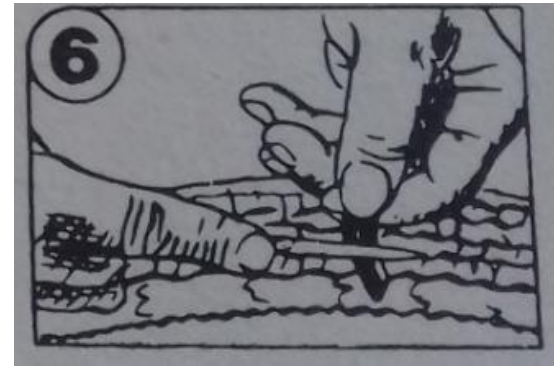

Razrežite trak $\frac{1}{8}$ " od profila, a ga ne raztegnite. Pnevmatika je pripravljena za polnjenje.

NOTE: Pri večjih poškodba uporabite 2 trakova

