

CF163

Brixton 500 Crossfire

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF161-L	1
2	Padací rám	CF162-L	1
3	Šroub M10x90x1,25mm	890	1
4	Šroub M10x80x1,25mm	920	1
5	Al hliníková vložka pro imbus	X115	1
6	Plastová záslepka šroubu	X4	1
7	Záslepka do trubky	X19	1
8	Dural.váleček l=5mm	16	1
9	Dural.váleček l=10mm	108	1
10	Šroub M10x35x1,25mm	1044	1
11	Šroub M10x45x1,25mm	926	1


Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF161-P	1
2	Padací rám	CF162-P	1
3	Šroub M10x90x1,25mm	890	1
4	Šroub M10x70x1,25mm	898	1
5	Al hliníková vložka pro imbus	X115	1
6	Plastová záslepka šroubu	X4	1
7	Záslepka do trubky	X19	1
8	Dural.váleček l=5mm	16	1
9	Dural.váleček l=10mm	108	1
10	Šroub M10x40x1,25mm	941	1
11	Šroub M10x45x1,25mm	926	1

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).

Levá strana

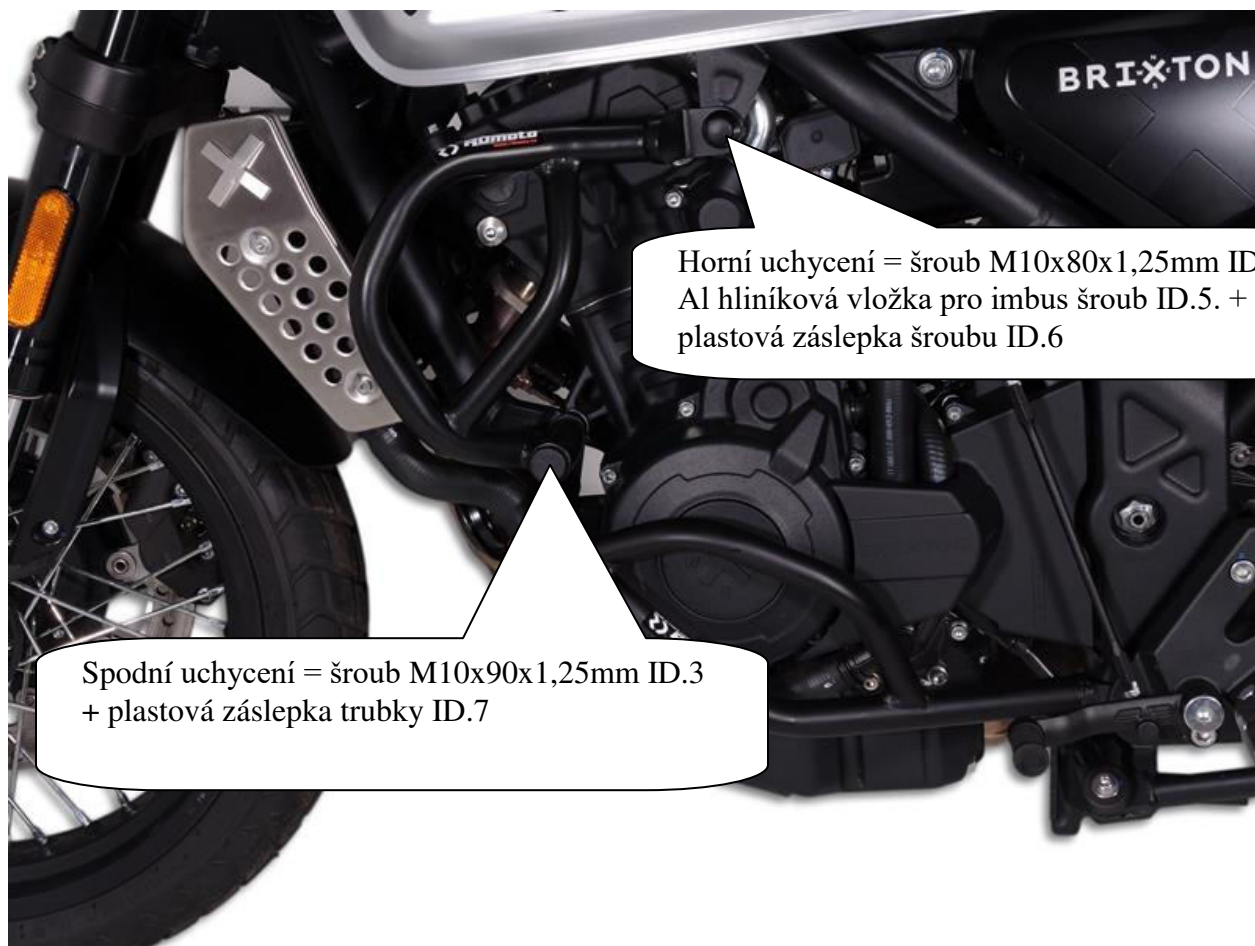

Horní uchycení = šroub M10x80x1,25mm ID.4 +
Al hliníková vložka pro imbus šroub ID.5. +
plastová záslepka šroubu ID.6

Spodní uchycení = šroub M10x90x1,25mm ID.3
+ plastová záslepka trubky ID.7




Horní uchycení = šroub
M10x35x1,25mm ID.10
+ duralový váleček
l=10mm ID.9

Spodní uchycení = pokud je namontován hlavní
stojan RDmoto, tak se spodní šroub ponechá
v originální délce M10x35x1,25mm a jen se pod
držák stupaček vloží duralový váleček l=5mm ID.8.

Pokud není namontován hlavní stojan, tak se
použije šroub M10x45x1,25mm ID.11

Pravá strana

Horní uchycení = šroub M10x70x1,25mm ID.4 +
Al hliníková vložka pro imbus šroub ID.5. +
plastová záslepka šroubu ID.6

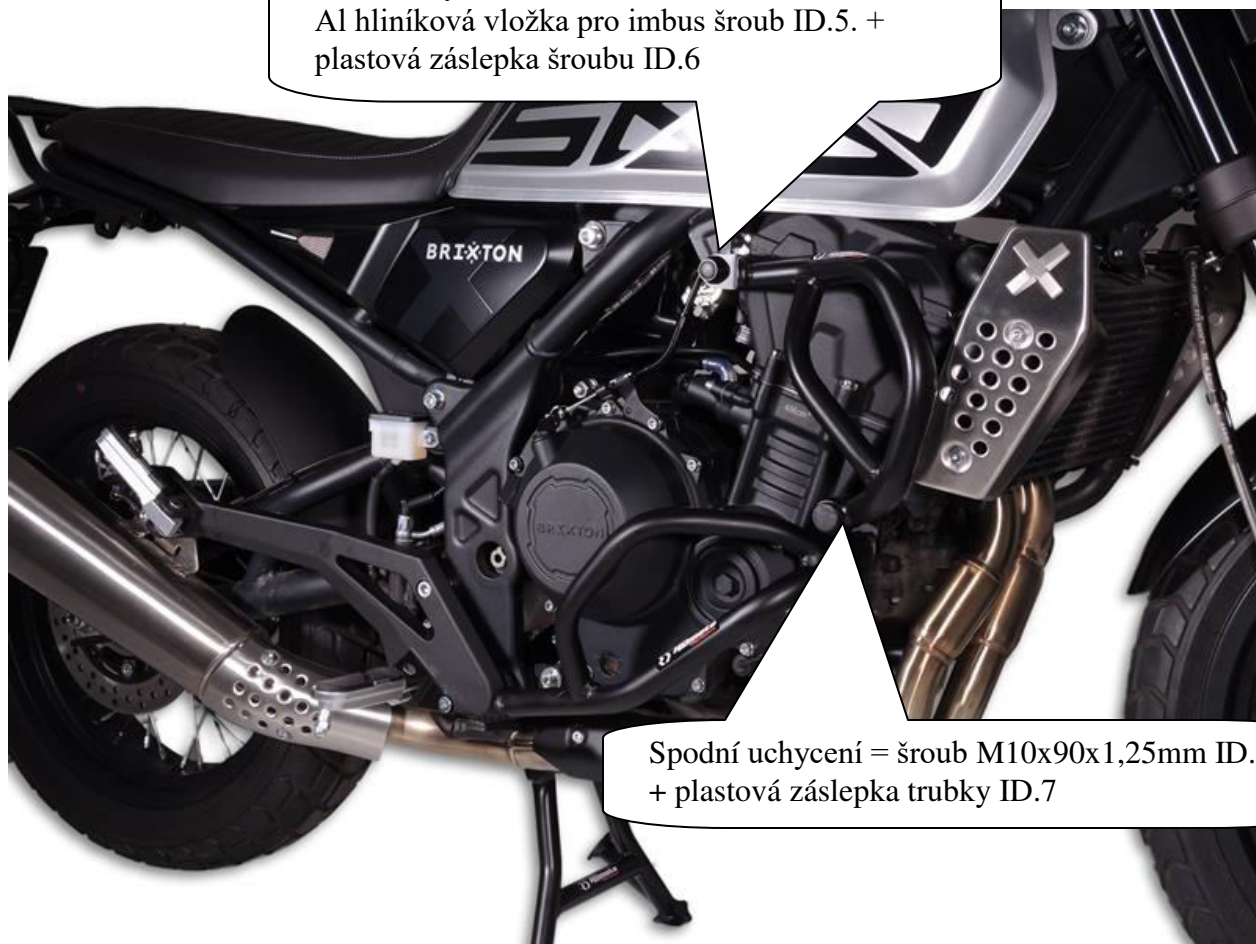

Spodní uchycení = šroub M10x90x1,25mm ID.3
+ plastová záslepka trubky ID.7



Horní uchycení = šroub
M10x45x1,25mm ID.11
+ duralový váleček
l=10mm ID.9

Spodní uchycení = šroub
M10x40x1,25mm ID.10 + duralový
váleček l=5mm ID.8.