

CF162

Brixton 500 Crossfire

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF162-L	1
2	Dural.váleček l=5mm	456	1
3	Šroub M10x90x1,25mm	890	1
4	Šroub M10x80x1,25mm	920	1
5	Al hliníková vložka pro imbus	X115	1
6	Plastová záslepka šroubu	X4	1
7	Záslepka do trubky	X19	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF162-P	1
2	Dural.váleček l=5mm	456	1
3	Šroub M10x90x1,25mm	890	1
4	Šroub M10x70x1,25mm	898	1
5	Al hliníková vložka pro imbus	X115	1
6	Plastová záslepka šroubu	X4	1
7	Záslepka do trubky	X19	1

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).

Levá strana




Horní uchycení = šroub M10x80x1,25mm ID.4 +
Al hliníková vložka pro imbus šroub ID.5. +
plastová záslepka šroubu ID.6

Spodní uchycení = šroub M10x90x1,25mm ID.3
+ duralový váleček pod padací rám ID.2 +
plastová záslepka trubky ID.7

Pravá strana

Horní uchycení = šroub M10x70x1,25mm ID.4 +
Al hliníková vložka pro imbus šroub ID.5. +
plastová záslepka šroubu ID.6

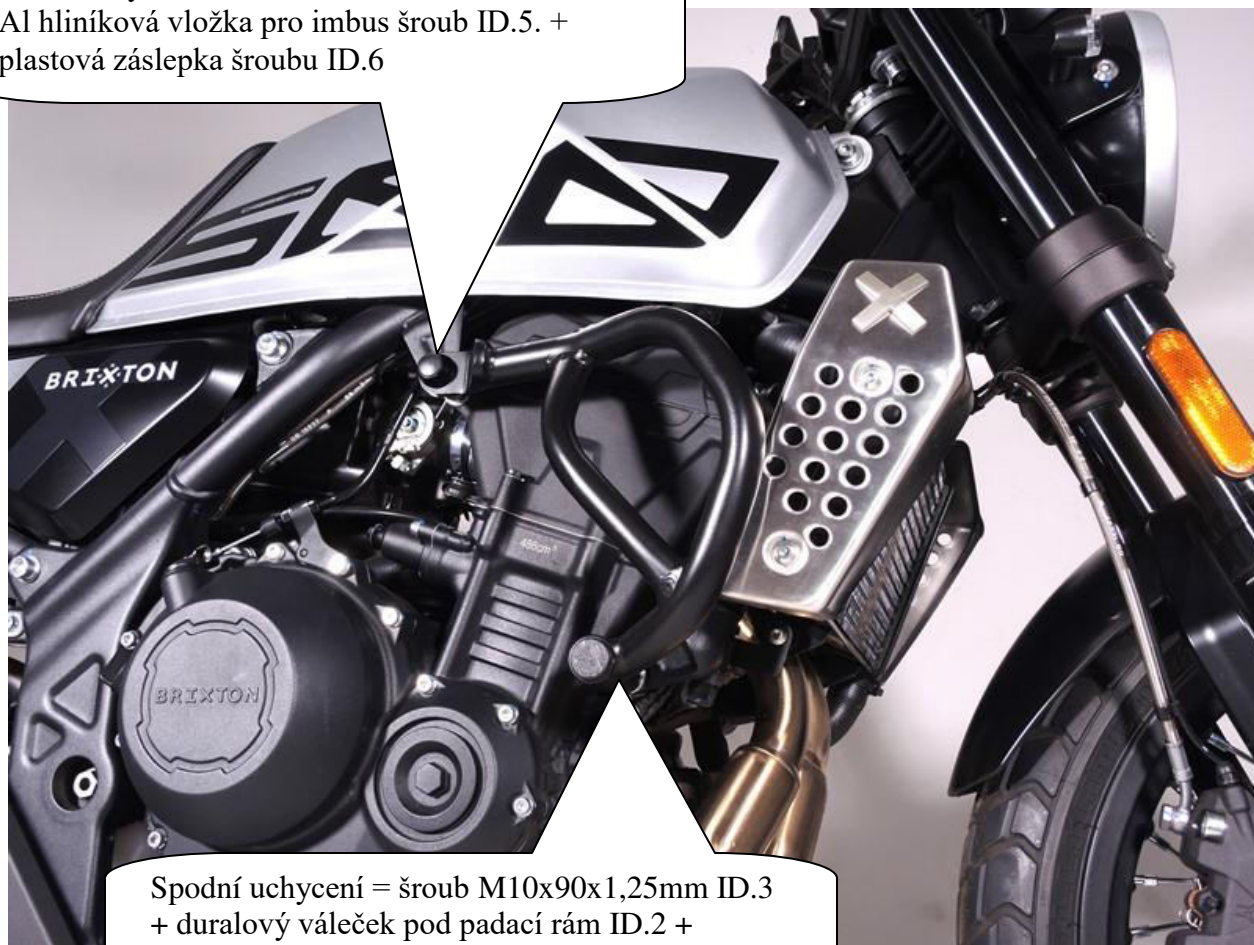

Spodní uchycení = šroub M10x90x1,25mm ID.3
+ duralový váleček pod padací rám ID.2 +
plastová záslepka trubky ID.7