

CF154

Husqvarna Norden 901

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF154-L	1
2	Ocelový adaptér	X132	1
3	Dural. váleček délka=78mm	1325	1
4	Dural. váleček délka=24mm	1329	1
5	Dural. váleček délka=27mm	1330	1
6	Šroub M8x50mm	1065	2
7	Šroub M8x100mm	1000	1
8	Šroub M10x25mm	1066	1
9	Podložka plochá M8	802	3
10	Podložka plochá M10	804	1


Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF154-P	1
2	Ocelový adaptér	X133	1
3	Dural. váleček délka=60mm	1326	1
4	Dural. váleček délka=24mm	1329	1
5	Dural. váleček délka=27mm	1330	1
6	Šroub M8x50mm	1065	2
7	Šroub M8x80mm	843	1
8	Šroub M8x25mm	831	2
9	Podložka plochá M8	802	5
10	Šroub M8x25mm	833	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Demontujte originál spodní plasty**
- 2.) Namontujte ocelové adaptéry dle níže popsaných instrukcí**
- 3.) Namontujte zpět originál plasty**
- 4.) Dle níže popsaných instrukcí namontujte samotné padací rámy**

Levá spodní část :

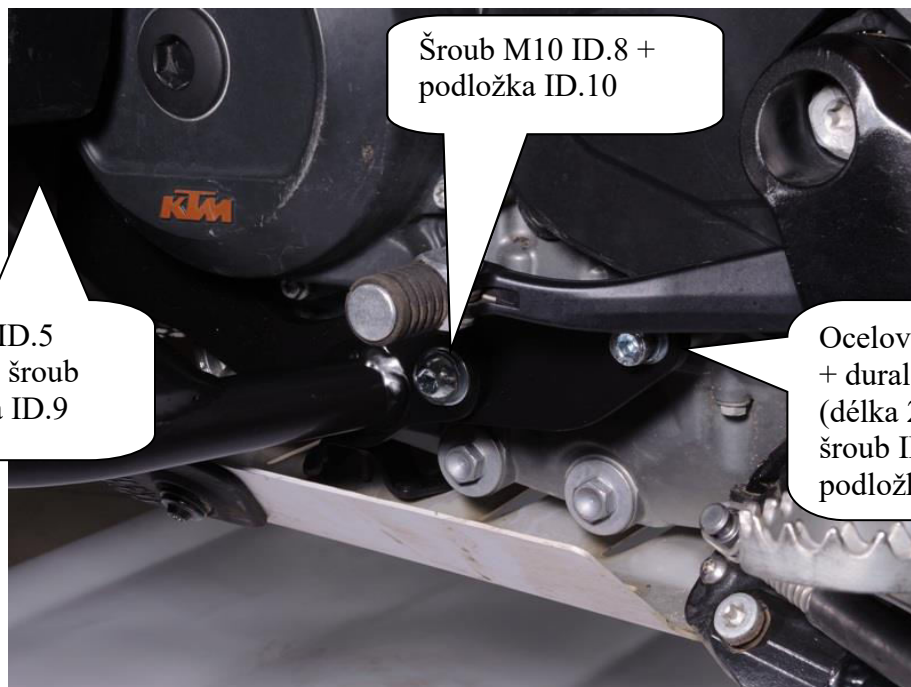


Šroub M10 ID.8 +
podložka ID.10

Dural. váleček ID.5
(délka 27mm) + šroub
ID.6 + podložka ID.9

Ocelový adaptér ID.2
+ dural. váleček ID.4
(délka 24mm) +
šroub ID.6 +
podložka ID.9

Pravá spodní část :

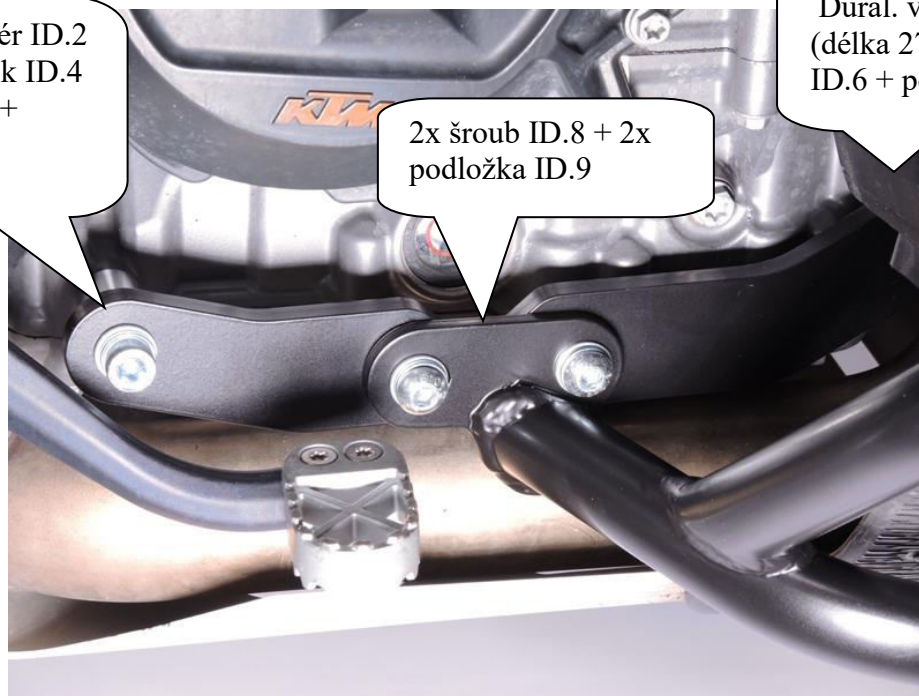

Ocelový adaptér ID.2
+ dural. váleček ID.4
(délka 24mm) +
šroub ID.6 +
podložka ID.9

2x šroub ID.8 + 2x
podložka ID.9

Dural. váleček ID.5
(délka 27mm) + šroub
ID.6 + podložka ID.9

