

CF186

QJmotor SRK 125

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací protektor	PVPKN-0/16	1
2	Al vložka do protektoru	X131	1
3	Šroub M10x35mm	847	1
4	Šroub M8x25mm	831	2
5	Podložka M8	802	2
6	Šroub M10x25x1,25mm	1058	1
7	Podložka M10	804	1
8	Šroub M8x30mm	834	1
9	Samolepka RDmoto		2


Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací protektor	PVPKN-0/16	1
2	Al vložka do protektoru	X131	1
3	Šroub M10x35mm	847	1
4	Šroub M8x25mm	831	2
5	Podložka M8	802	2
6	Šroub M10x25x1,25mm	1058	1
7	Podložka M10	804	1

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).

Levá strana :

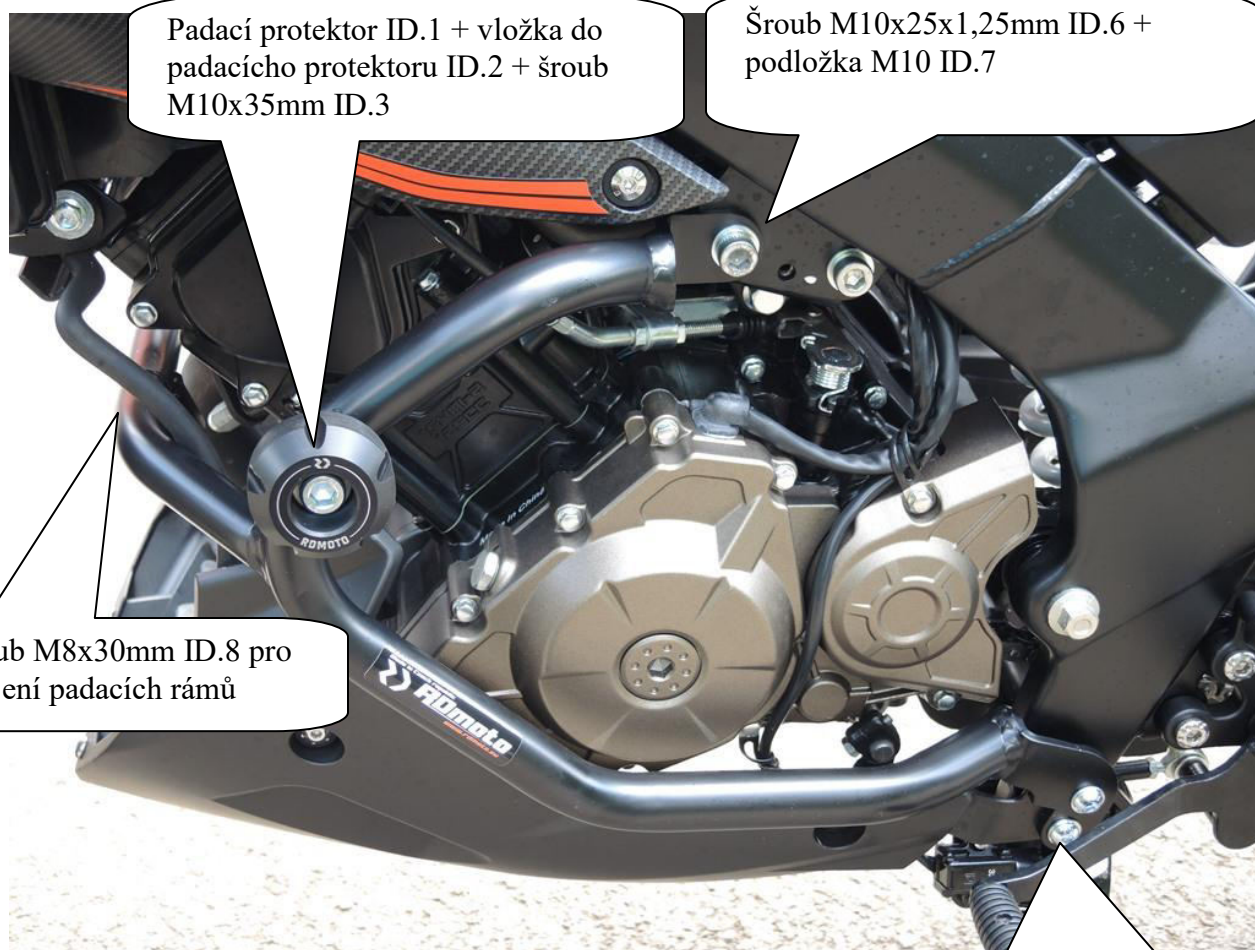

Padací protektor ID.1 + vložka do
padacího protektoru ID.2 + šroub
M10x35mm ID.3

Šroub M10x25x1,25mm ID.6 +
podložka M10 ID.7

Šroub M8x30mm ID.8 pro
spojení padacích rámů

Šrouby M8x25mm ID.4 + podložky M8 ID.5

Pravá strana :

