


SHAD

YAMAHA MT 09 '13

MALETA SEMIRIGIDA YOMT93SE



1 261833 x1 →
261834 x1 ←

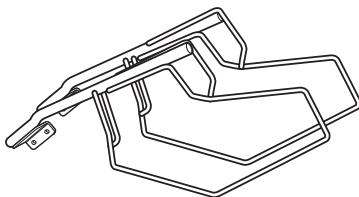

2 304053 x4
M8 x 30 Din 7380



! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D





Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

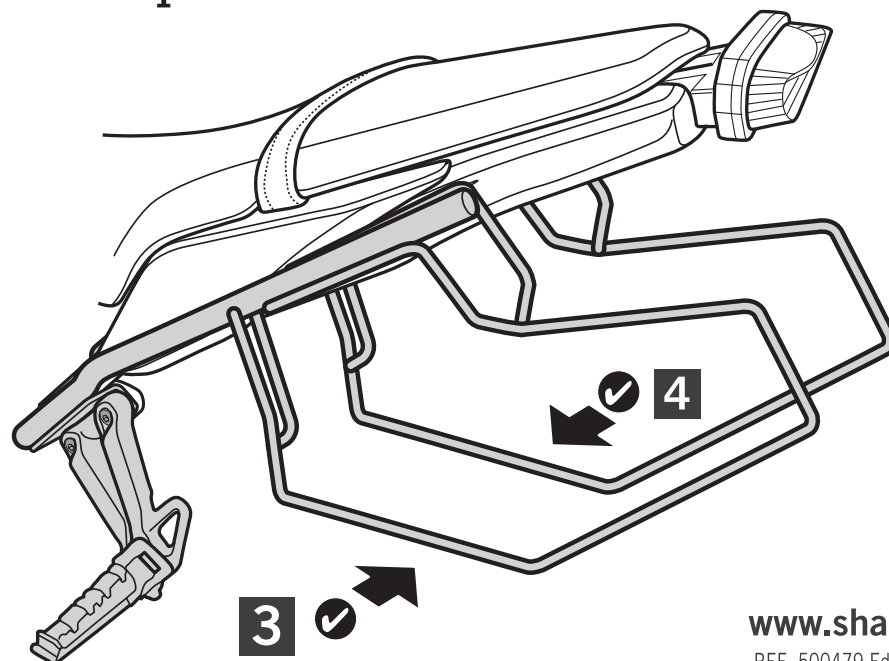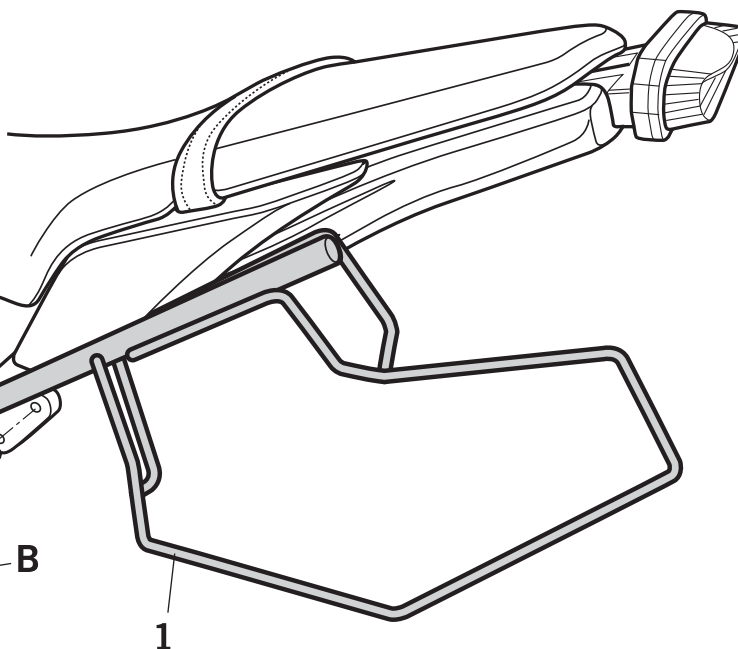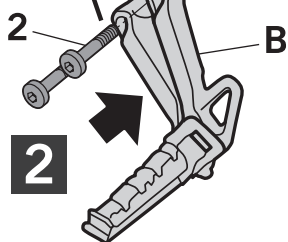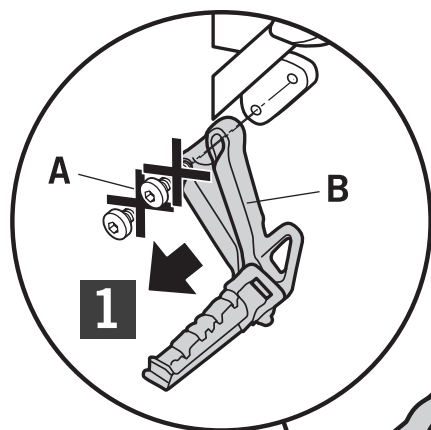

www.shad.es

REF. 500479 Edición 1ª