

CF191

Benelli TRK702

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací protektor	N111	1
2	Dural.váleček l=50mm	1219	1
3	Šroub M10x160x1,25mm	929	1
4	3M páska		2
5	Šroub M8x16mm	829	1
6	Dural.adaptér	680	1
7	Dural.adaptér se závity	682	1
8	Šroub M6x35mm	989	2
9	Podložka M6	947	2
10	Podložka M10	804	1
11	Podložka M8	802	3
12	Šroub M8x30mm	834	1
13	Dural.váleček l=16,5mm	106	1
14	Šroub M8x40mm	828	1
15	Samolepky RDmoto		2


Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací protektor	N111	1
2	Dural.váleček l=50mm	1219	1
3	Šroub M10x180x1,25mm	969	1
4	3M páska		2
5	Šroub M8x16mm	829	1
6	Dural.adaptér	680	1
7	Dural.adaptér se závity	682	1
8	Šroub M6x35mm	989	2
9	Podložka M6	947	2
10	Podložka M10	804	1

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).


Uchycení pod světlem :

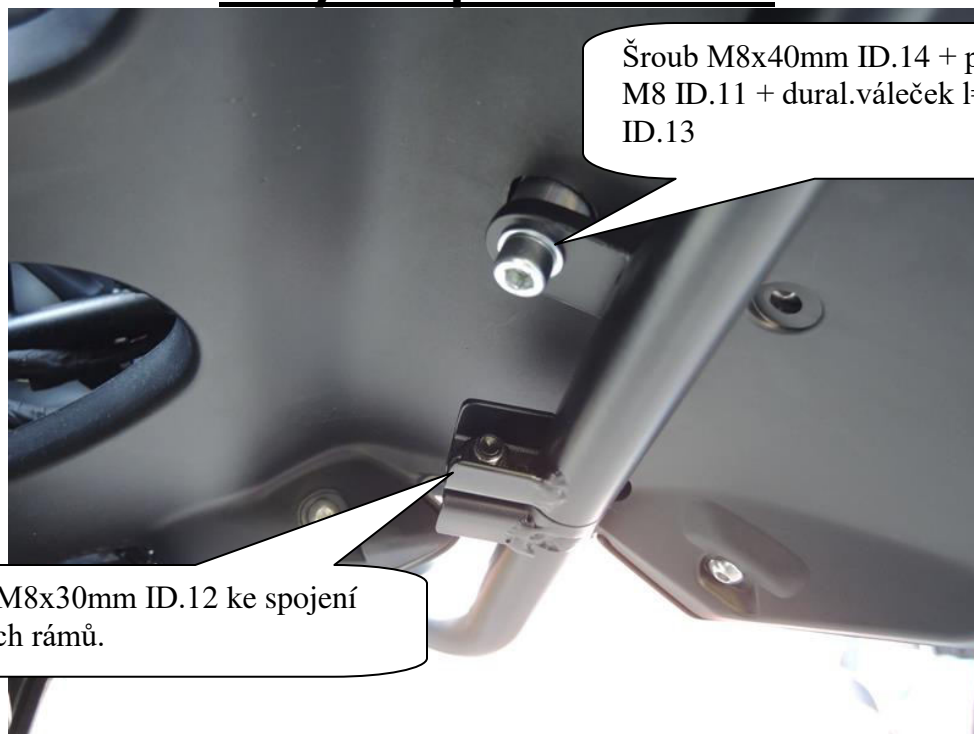

Šroub M8x40mm ID.14 + podložka
M8 ID.11 + dural.váleček l=16,5mm
ID.13


Šroub M8x30mm ID.12 ke spojení
padacích rámu.

Boční uchycení :

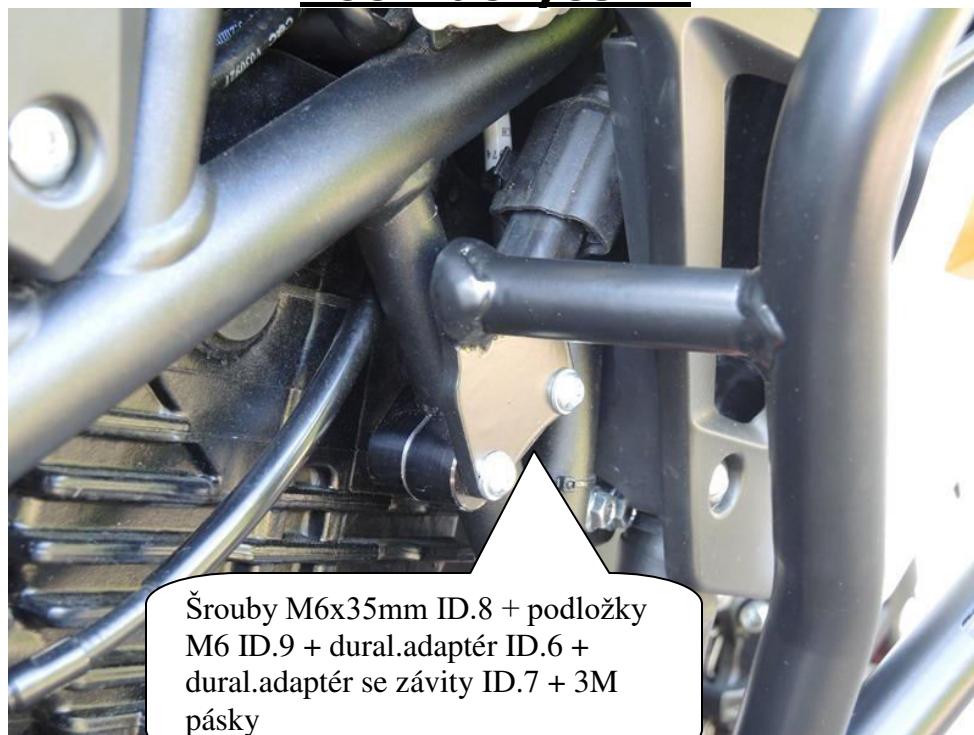

Šrouby M6x35mm ID.8 + podložky
M6 ID.9 + dural.adaptér ID.6 +
dural.adaptér se závit ID.7 + 3M
pásky

Hlavní uchycení (L+P strana) :

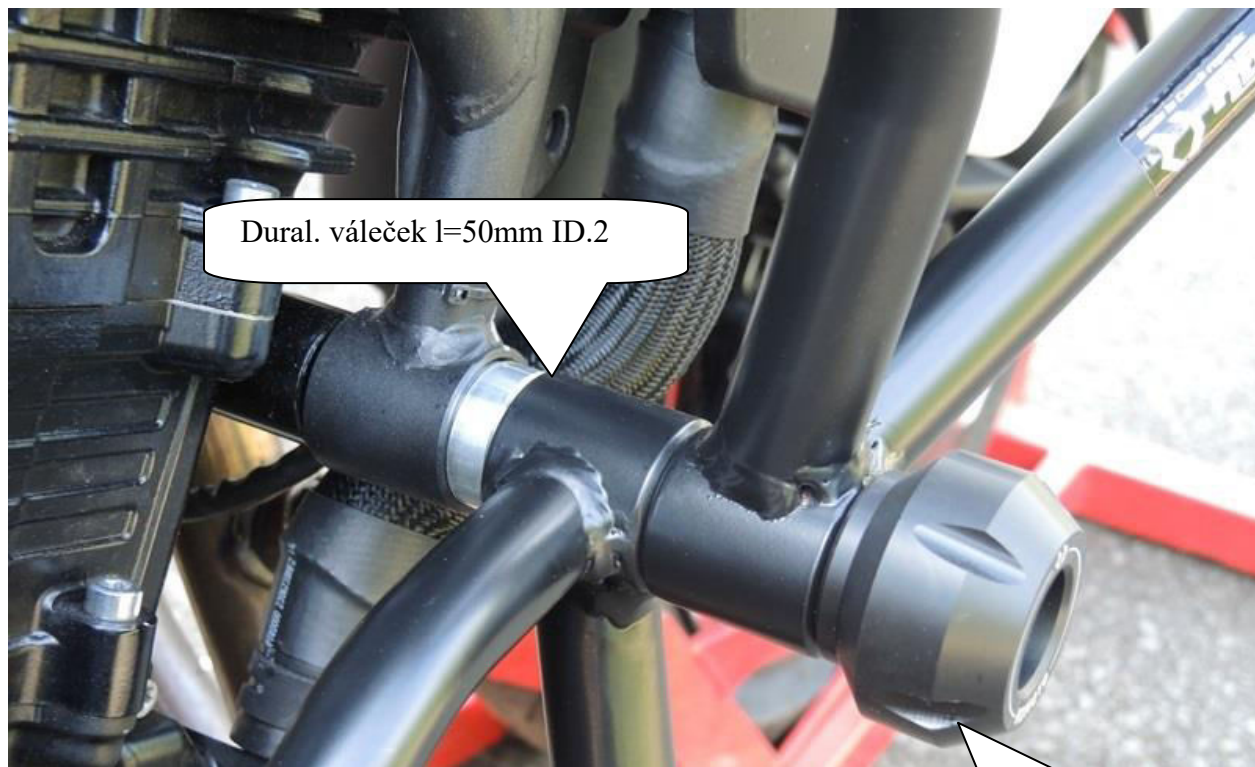

Dural. váleček l=50mm ID.2

Šroub M10x160x1,25mm ID.3 (pro levé uchycení) nebo šroub M10x180x1,25mm ID.3 (pro pravé uchycení) + podložka M10 ID.10 + originál matice M10 + protektor ID.1 + šroub M8x16mm ID.5 + podložka M8 ID.11