


# CF12

## Suzuki DR650RS

| ID. | Popis                                     | Cat.N | Qt. |
|-----|---|-------|-----|
| 1   | Šroub M8x25 zadní uchycení                | 833   | 2   |
| 2   | Velkoplošná podložka M8                   | 988   | 2   |
| 3   | Ocelová spodní vzpěra- menší              | X37   | 1   |
| 4   | U třmen závit M10                         | X38   | 1   |
| 5   | Podložka m10                              | 804   | 6   |
| 6   | Matice M10                                | 810   | 2   |
| 7   | Horní ocelový držák                       | X50   | 1   |
| 8   | Padací rámy L+P                           | CF12  | 1+1 |
| 9   | Šroub M10x20mm, uchycení padací rám>držák | 819   | 4   |
| 10  | Plastová krytka                           | X35   | 2   |
| 11  | 3M pásk                                   | 3M    | 2   |
| 12  | Samolepka RDmoto                          |       | 2   |


### Postup:

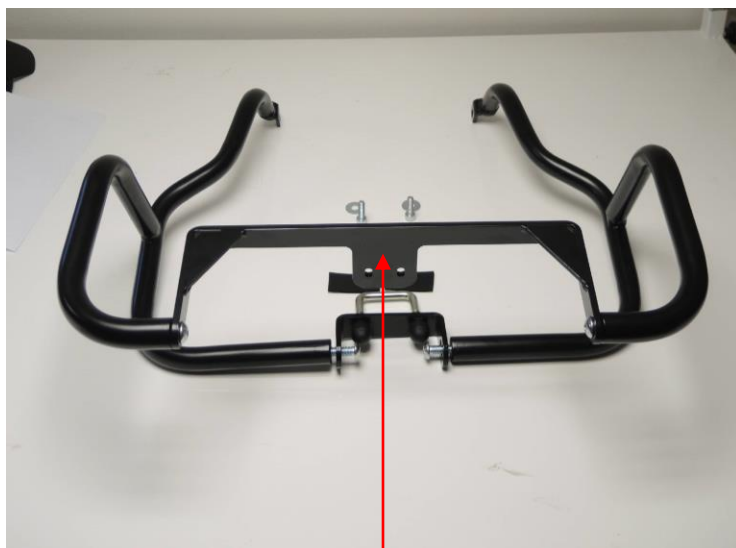

Použijte orig. šrouby.



- Demontujte originální šroub M8. Pro montáž použijte šroub ID.1 s podložkou ID.2 pro obě strany.

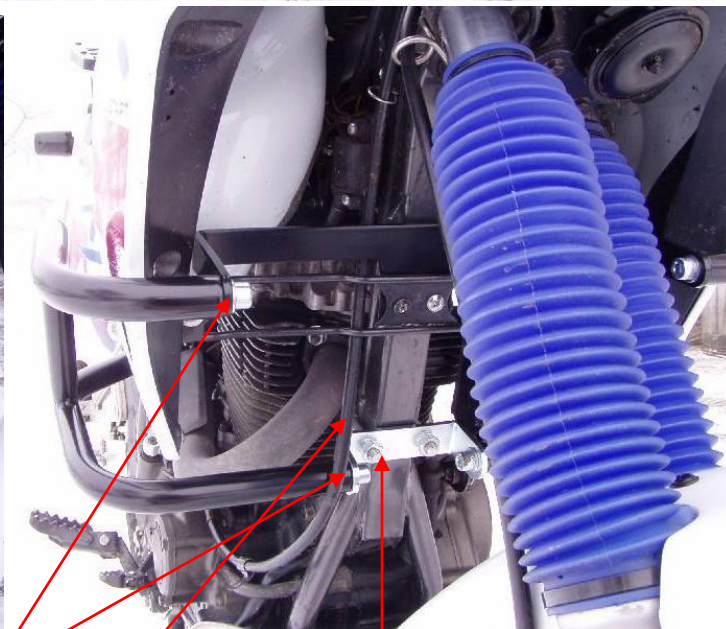

Šroub ID.9 + podložka ID.5 Pro obě strany.

U třmen závít M10 ID.4

Dotáhněte šrouby, použijte podložky M10 ID.6 a ID.5  
Menší ocelový adaptér ID.3  
Krytky na šrouby.