



SHAD

MORBIDELLI F 125 '25-

TOP MASTER M0F115ST

BCN

1 263861 x1 →
263862 x1 ←

2 260596 x4
Ø16 Ø9 x 20

3 303045 x6
Ø8

4 303027 x6
Ø8

5 304169 x6
M6x60 DIN 7380

6 260622 x2
Ø25 Ø14 - Ø9 x 6

WARNING!


GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months..

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

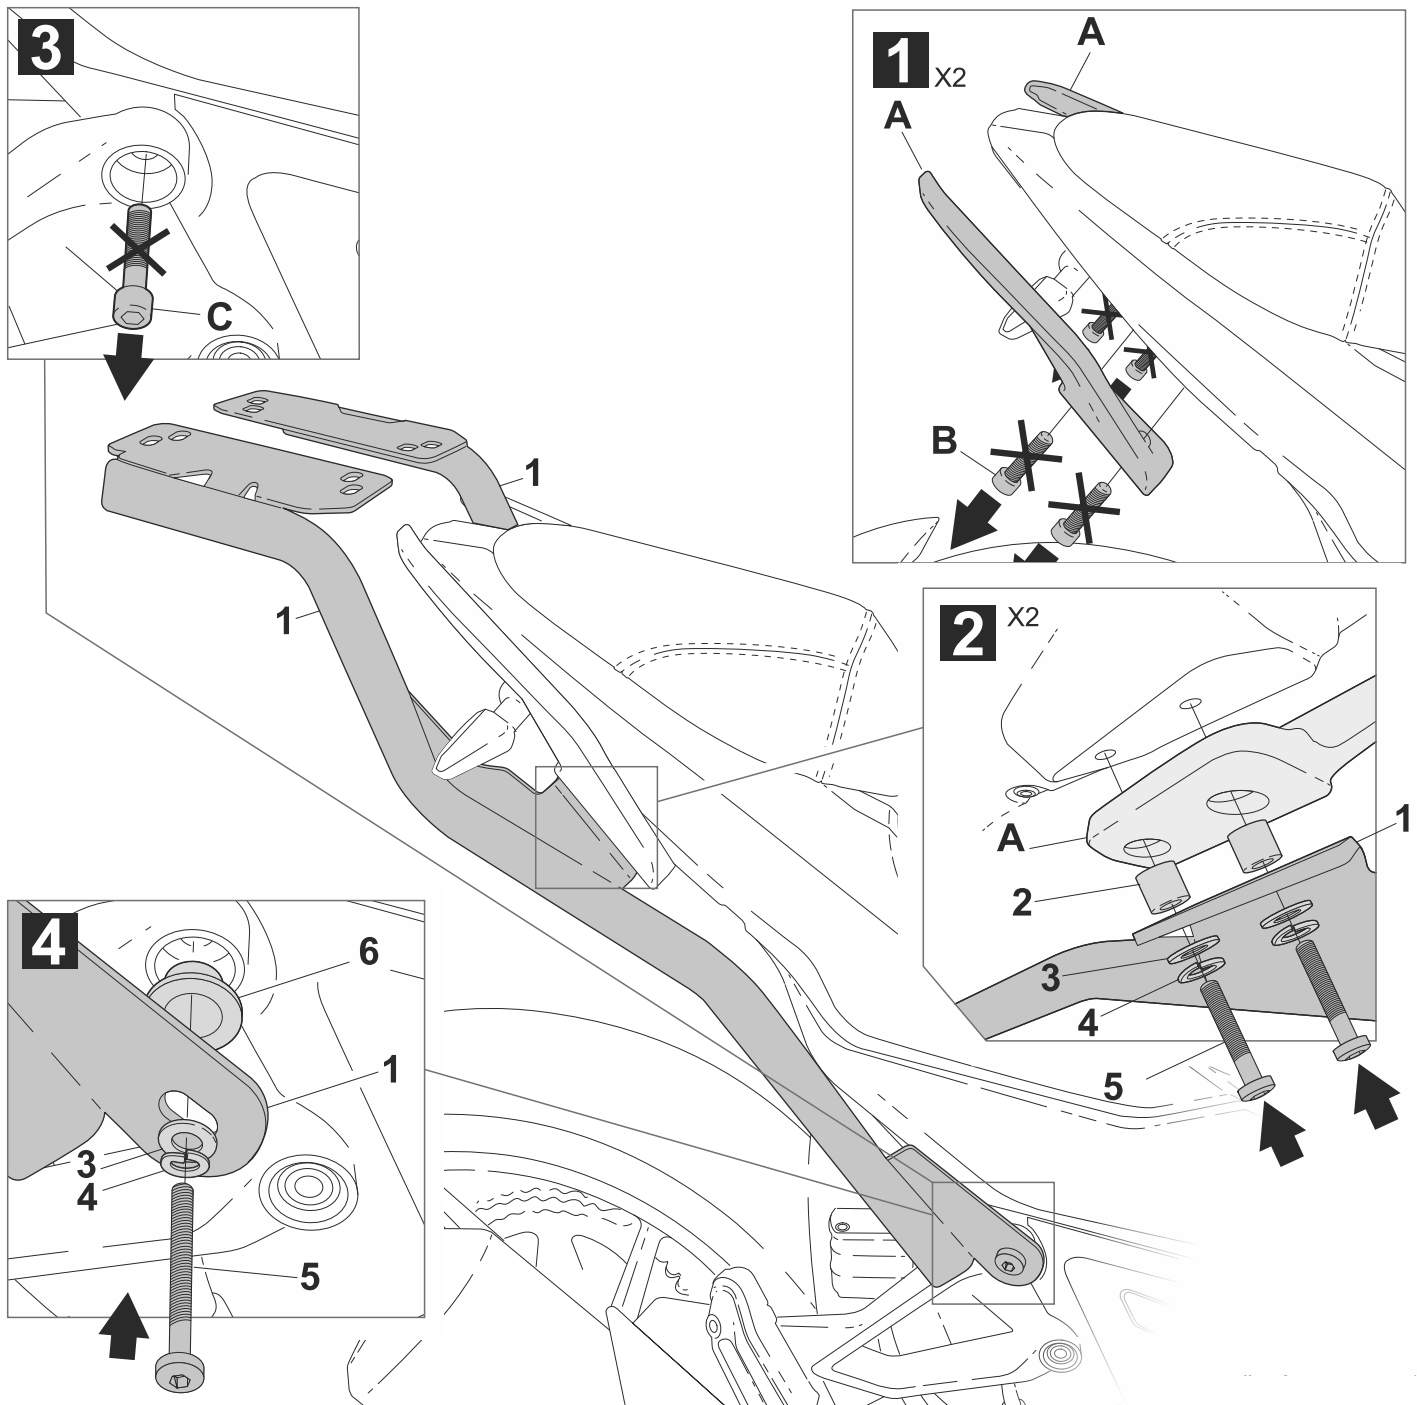

WWW.SHAD.ES

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

REF. 500479 Edition 1^a