

# CF33

## Suzuki XF650 Freewind

### Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	M10x20mm	819	1
3	podložka M10 - pérová	801	1
4	dural. váleček d=60mm	434	1
5	ocelový adaptér	X26	1
6	samolepka RDmoto		1

### Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	M10x20mm	819	1
3	podložka M10 - pérová	801	1
4	dural. váleček d=20mm	435	1
5	šroub M8x110mm	844	1
6	podložka M8 - plochá	802	2
7	matice M8 - pojistná	809	1
8	samolepka RDmoto		1

### Montáž :

Montáž padacích rámců provedte dle instrukcí na níže přiložené fotografii.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**


demontujte originál duralový váleček a  
vloďte kratší duralový váleček d=60mm



ocelový adaptér

šroub M10x30mm +  
podložka M10 (pérová)

šroub M10x30mm + podložka M10 (pérová)

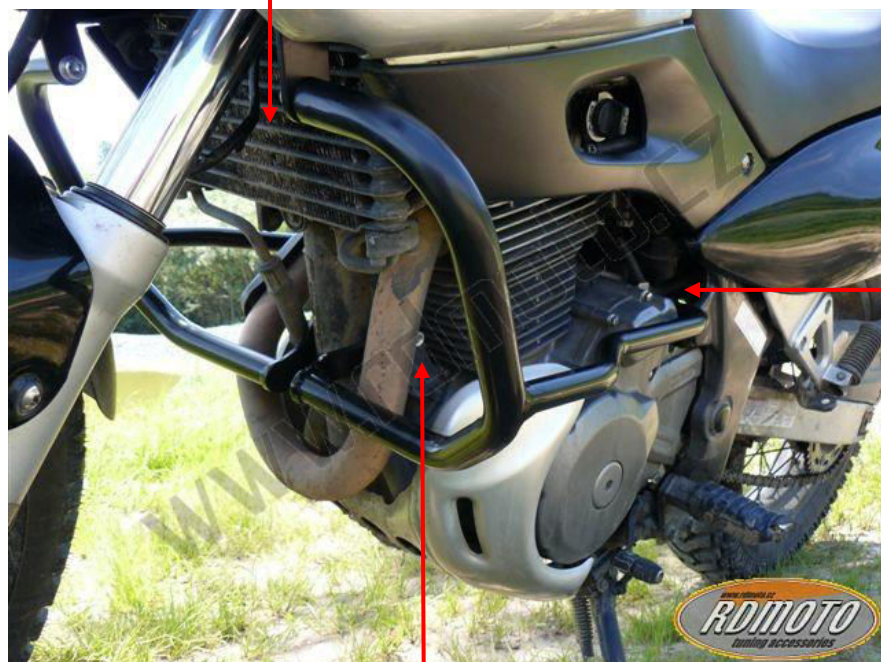

demontujte originál  
duralový váleček a vloďte  
kratší duralový váleček  
d=20mm

šroub M8x110mm ke spojení levého  
a pravého padacího rámu +  
podložka M8 (plochá) + matice M8