

CF161

Brixton 500 Crossfire

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF161-L	1
2	Dural.váleček l=5mm	16	1
3	Dural.váleček l=10mm	108	1
4	Šroub M10x35x1,25mm	1044	1
5	Šroub M10x45x1,25mm	926	1
6	Šroub M10x55x1,25mm	915	1
7	Podložka M10 – plochá	804	1

Kit pro pravou stranu:


ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF161-P	1
2	Dural.váleček l=5mm	16	1
3	Dural.váleček l=10mm	108	1
4	Šroub M10x40x1,25mm	941	1
5	Šroub M10x45x1,25mm	926	1
6	Šroub M10x55x1,25mm	915	1
7	Podložka M10 – plochá	804	1

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).



Levá strana – spodní uchycení

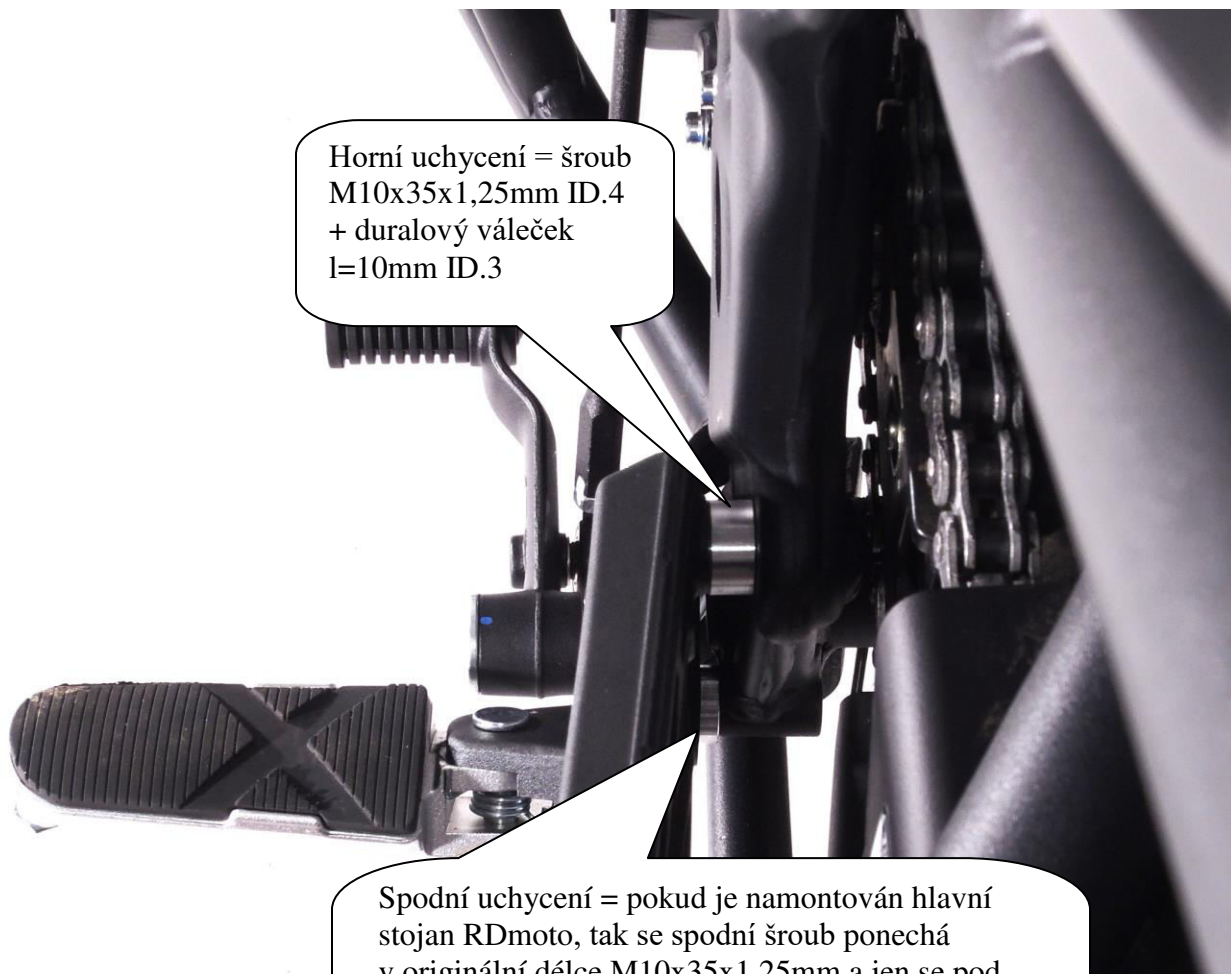

Horní uchycení = šroub
M10x35x1,25mm ID.4
+ duralový váleček
l=10mm ID.3

Spodní uchycení = pokud je namontován hlavní
stojan RDmoto, tak se spodní šroub ponechá
v originální délce M10x35x1,25mm a jen se pod
držák stupaček vloží duralový váleček l=5mm ID.2.

Pokud není namontován hlavní stojan, tak se
použije šroub M10x45x1,25mm ID.5

Pravá strana – spodní uchycení



Horní uchycení = šroub
M10x45x1,25mm ID.5
+ duralový váleček
l=10mm ID.3

Spodní uchycení = šroub
M10x40x1,25mm ID.4 + duralový
váleček l=5mm ID.2.