

Y16



Yamaha R1 2007-2008

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x70x1,25mm	898	1
3	dural. váleček d=7mm	137	1
4	dural. váleček d=55mm	20	1
5	šroub M10x90mm	880	1
6	podložka M10 (pérová)	801	1
7	ocelový adaptér	597	1
8	páska 3M		1
9	podložka pérová M10	801	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x60x1,25mm	896	1
3	dural. váleček d=5mm	16	1
4	dural. váleček d=55mm	20	1
5	šroub M10x90mm	880	1
6	podložka M10 (pérová)	801	1
7	ocelový adaptér	598	1
8	páska 3M		1
9	podložka pérová M10	801	1

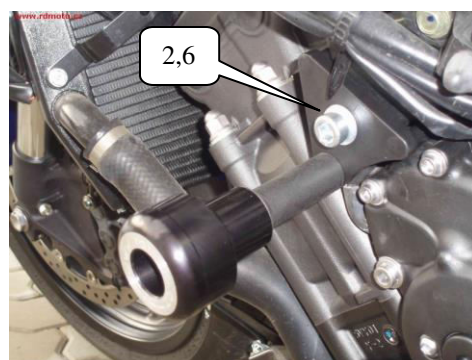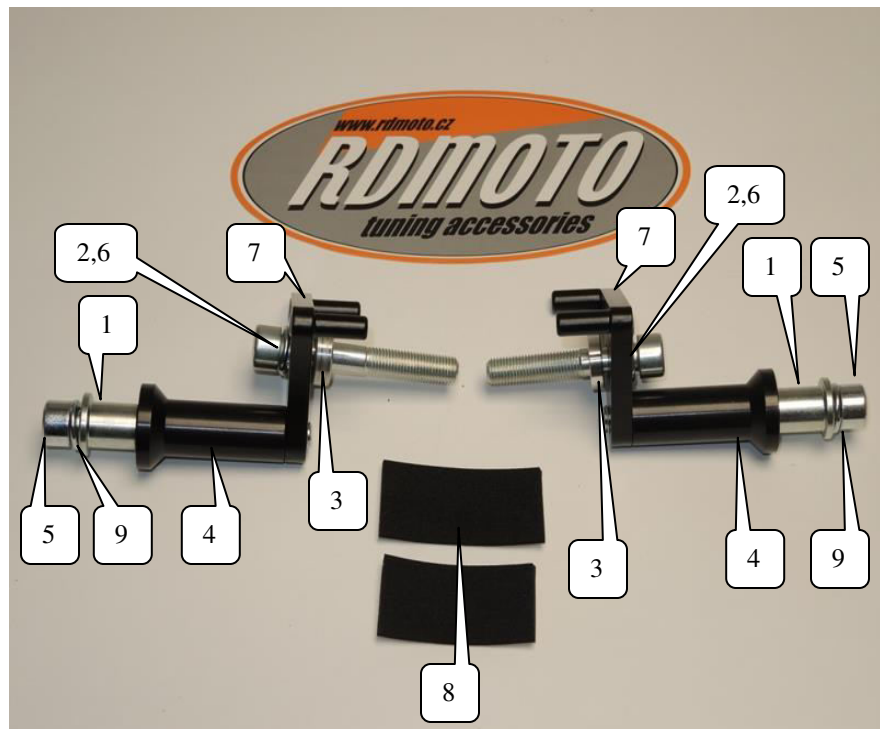



Montáž levá strana:

1. Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.8.
3. Pod adaptér vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 s podložkou ID.6 stáhněte adaptér k rámu motocyklu.
4. Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.
5. Vsuňte do protektoru ocelovou vložku ID.1 společně se šroubem ID.5 a podložkou ID.9. Pod protektor vložte duralový váleček ID.4, který také navlékněte na šroub.
6. Celou tuto sestavu namontujte do adaptéru.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.8.
3. Pod adaptér vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 s podložkou ID.6 stáhněte adaptér k rámu motocyklu.
4. Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.
5. Vsuňte do protektoru ocelovou vložku ID.1 společně se šroubem ID.5 a podložkou ID.9. Pod protektor vložte duralový váleček ID.4, který také navlékněte na šroub.
6. Celou tuto sestavu namontujte do adaptéru.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).