

PROTECTOR DE MOTOR PARA DUCATI MONSTER CRASH PAD FOR DUCATI MONSTER

REF:1850



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sacar la tuerca de la varilla de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía. Desmontar el protector del lado izquierdo (el que tiene más rosca en la varilla) e introducir la varilla en el chasis de forma que vaya empujando la varilla original. Una vez substituida la varilla original, montar el protector del lado izquierdo y apretar por ambos lados. Una vez apretado colocar los tapones (1).



INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE



PUNTO DE FIJACIÓN
SUPPORT POINT

MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tapón de plástico	Plastic lids	2
2	Varilla roscada 275mm largo	275mm screw bar	1
3	Tornillos M12/175x25 din912	M12/175x25 din912	2
4	Arandela Ø20ext.Ø12,5int x2 DIN433	Ø20ext.Ø12,5int x2 washer	2
5	Protector Nylon	Nylon protector	2
6	Casquillo aluminio	Aluminium metal arrowhead	1

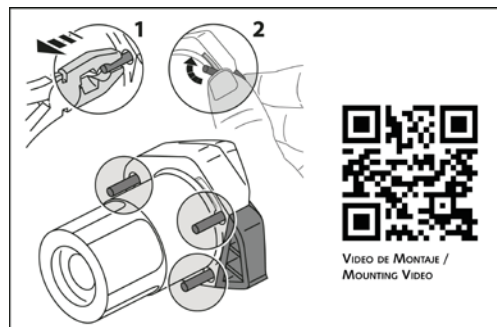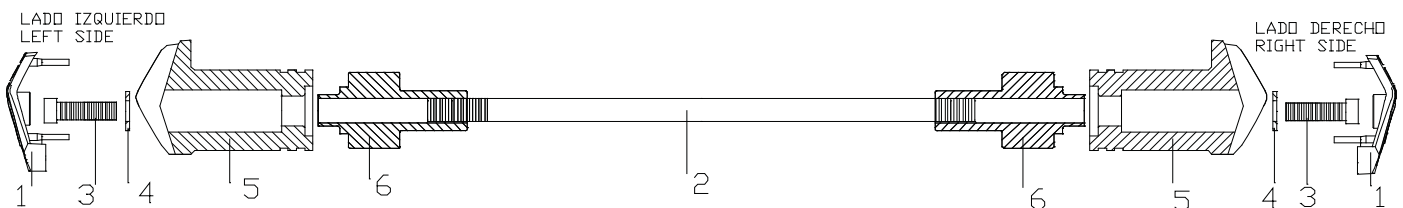

EL MONTAJE DE LOS PROTECTORES DE MOTOR NO GARANTIZAN UNA PROTECCION INTEGRAL EN CASO DE CAIDAS. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETERIORO DE LA MOTOCICLETA.
THE USE OF CRASH PADS DO NOT GUARANTEE A FULL PROTECTION IN CASE OF ACCIDENT. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF MOTORCYCLE DAMAGE.