

# CF29

## Honda XLV 650 Transalp 2000-2007

### Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelový adaptér se závity M8	X18	1
3	šroub M6x30mm	863	1
4	šroub M8x50mm	837	2
5	podložka M8 (pérová)	800	2
6	podložka M6 (velko-plochá)	987	1
7	šroub M8x110mm	844	1
8	matice M8 (pojistná)	809	1
9	krytka na hlavu šroubu	X5	2
10	páska 3M		1
11	samolepka RDmoto		1
12	Podložka M8	802	1

### Kit pro pravou stranu


Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelový adaptér se závity M8	X18	1
3	šroub M6x30mm	863	2
4	šroub M8x50mm	837	2
5	podložka M8 (pérová)	800	2
6	podložka M6 (velko-plochá)	987	1
7	krytka na hlavu šroubu	X5	2
8	páska 3M		1
9	samolepka RDmoto		1
10	matice M6-pojistná	948	1
11	podložka M6 (plochá)	947	2
12	Podložka M8	802	1

### Montáž :

Montáž padacích ráků provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

## Pravá strana :

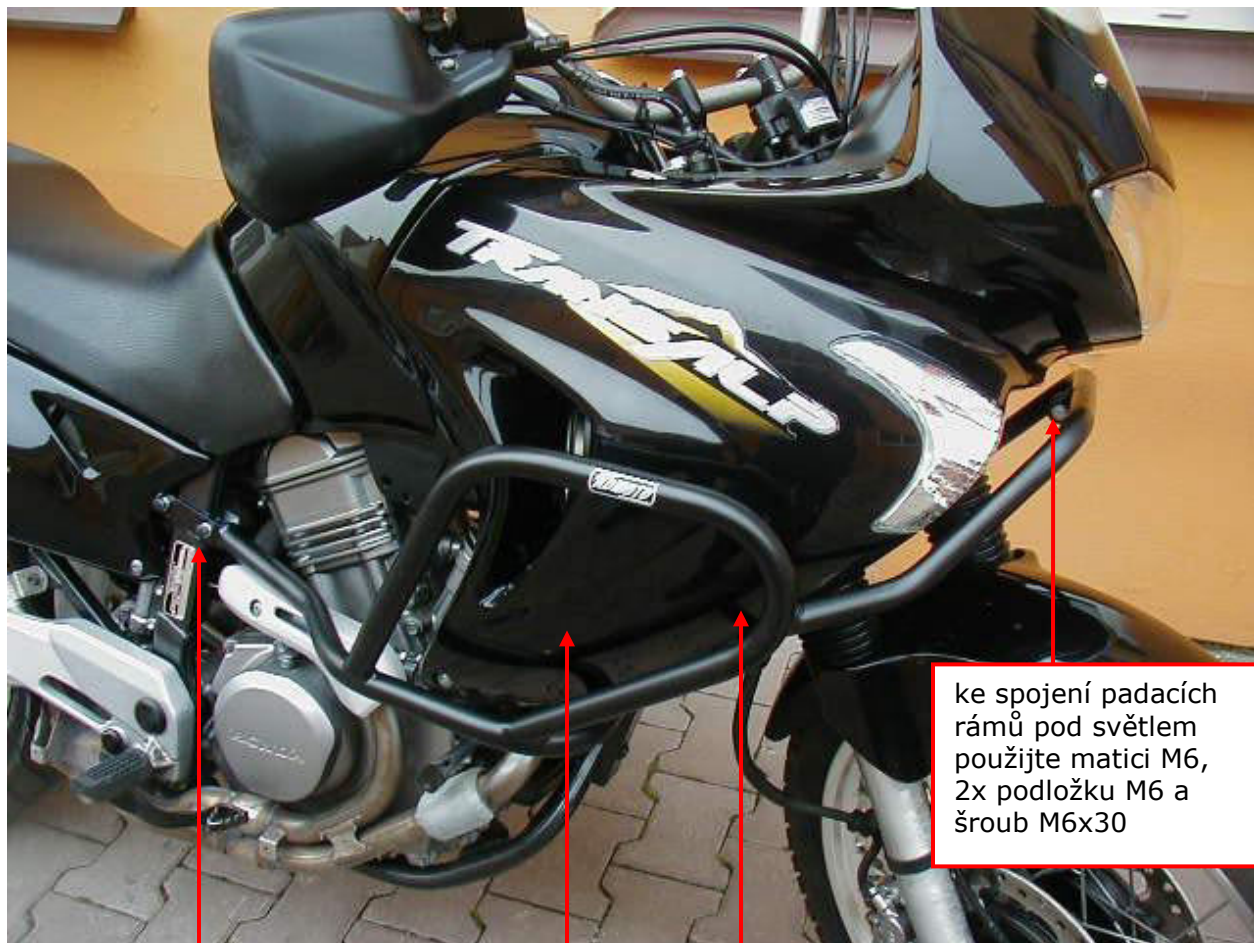

ke spojení padacích  
rámů pod světlem  
použijte matici M6,  
2x podložku M6 a  
šroub M6x30

dva šrouby M8x50mm  
+ dvě podložky pérové  
+ dvě krytky na hlavu  
šroubu + ocelový  
adaptér

ke spojení levého a  
pravého padacího  
rámu s rámem  
motocyklu; šroub  
M8x110mm + dvě  
podložky ploché +  
matice M8 (pojistná)

ke spojení padacího  
rámu s rámem  
motocyklu; šroub  
M6x30mm +  
podložka plochá

## Levá strana :



ke spojení padacího rámu  
s rámem motocyklu; šroub  
M6x30mm + podložka  
plochá

spojení levého a pravého  
padacího rámu s rámem  
motocyklu (viz pravá  
strana)

dva šrouby M8x50mm  
+ dvě podložky pérové  
+ dvě krytky na hlavu  
šroubu + ocelový  
adaptér