

CF198

Honda CRF1100L Africa Twin –verze Manual

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Vrchní padací rám	CF180-L	1
2	Spodní padací rám	CF206-L	1
3	Ocelový adaptér	X138	1
4	Ocelový adaptér – spodní	X143	1
5	Šroub M10x110mm	879	1
6	Podložka plochá M10	804	1
7	Šroub M8x35mm – pod světlo	861	2
8	Podložka M8- plochá	802	11
9	Matice M8 – pojistná	809	5
10	Šroub M6x20mm – pod světlo	1024	2
11	Podložka M6 – pod světlo	1023	4
12	Matice M6 – pod světlo	948	2
13	Šroub M8x25mm	831	3
14	Duralový váleček délka = 8mm	DV1334	1
15	Šroub M8x110mm	844	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Vrchní padací rám	CF180-P	1
2	Spodní padací rám	CF206-P	1
3	Ocelový adaptér- s maticí	X137	1
4	Ocelový adaptér – pod světlo	X180	1
5	Podložka M8- plochá	802	7
6	Matice M8 – pojistná	809	4
7	Šroub M8x25mm	831	2
8	Šroub M8x50mm	837	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.


Instrukce :

- 1.) Demontujte originál kryt motoru.
- 2.) Namontujte ocelové adaptéry X137, X138 a X143 dle níže popsaných instrukcí.
- 3.) Můžete namontovat zpět originál kryt motoru.
- 4.) Namontujte ocelový adaptér X180 pod světlo, ale nedotahujte matice, při montáži horních rámců budete potřebovat adaptér ještě vyklonit, aby jste správně uchytili šrouby M6 pro spojení horních rámců.
- 5.) Nyní můžete namontovat horní padací rámy, které pod světlem spojíte, Pokud Vám horní rámy vycházejí na každé straně jinak od plastů, tak právě v horním adaptéru na šroubech M6 to lze vystředit.
- 6.) Namontujte spodní padací rámy a všechny šrouby na padacích rámech důkladně dotáhněte.




Adaptér **X137** ID.3 s navařenou maticí + podložka M8 ID.5 + matice M8 ID.6

Adaptér **X138** ID.3 + dural. váleček ID.14+ šroub M10 ID.5 + podložka M10 ID.6 + šroub M8 ID.15 + podložka M8 ID.8

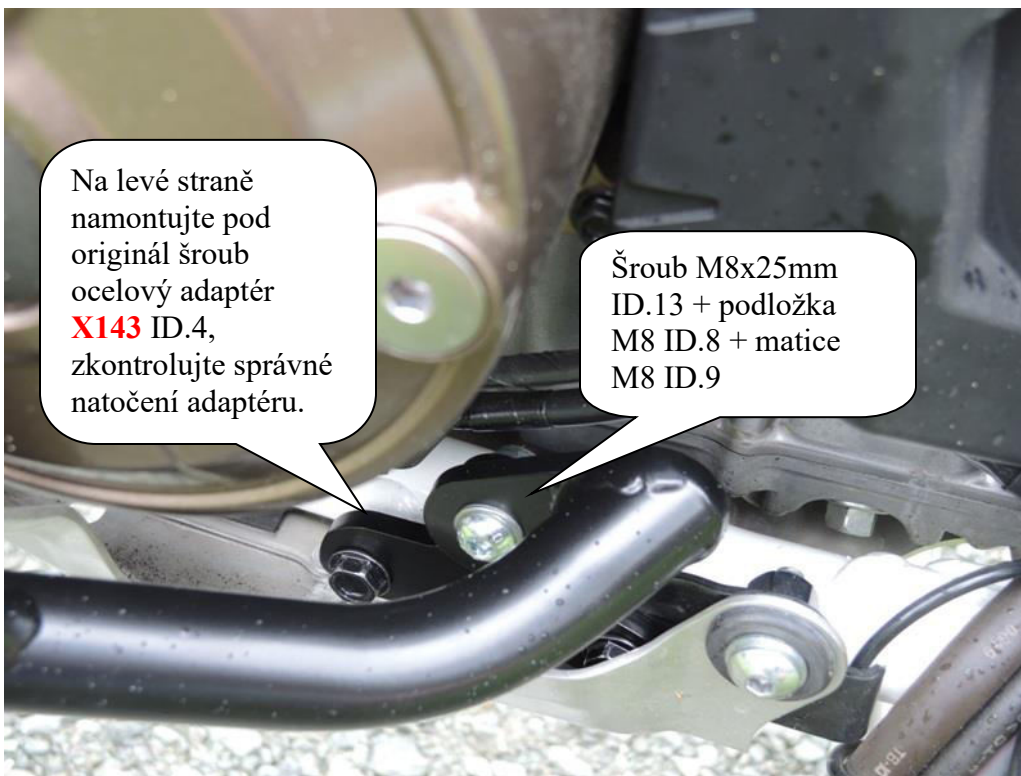

Na levé straně namontujte pod originál šroub ocelový adaptér **X143** ID.4, zkontrolujte správné natočení adaptéru.

Šroub M8x25mm ID.13 + podložka M8 ID.8 + matice M8 ID.9

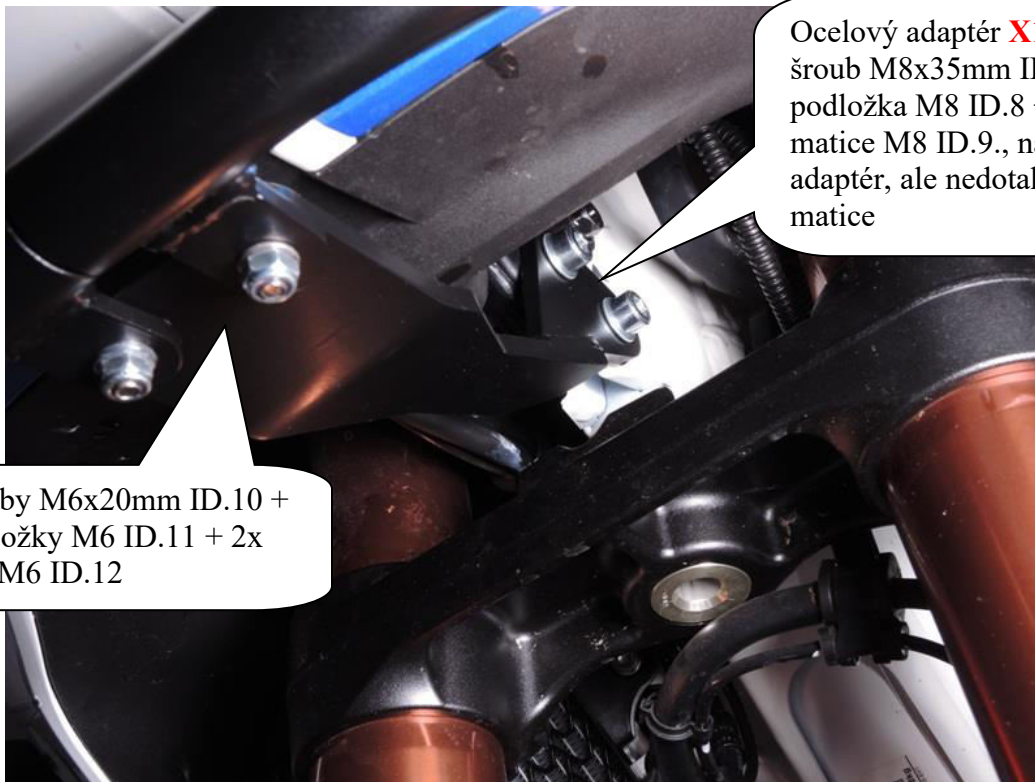


Ocelový adaptér **X180** + 2x šroub M8x35mm ID.7 + 4x podložka M8 ID.8 + 2x matice M8 ID.9., namontujte adaptér, ale nedotahujte matice

2x šrouby M6x20mm ID.10 + 4x podložky M6 ID.11 + 2x matice M6 ID.12



Šroub M8x50mm ID.8 + podložka M8 ID.5 + matice M8 ID.6

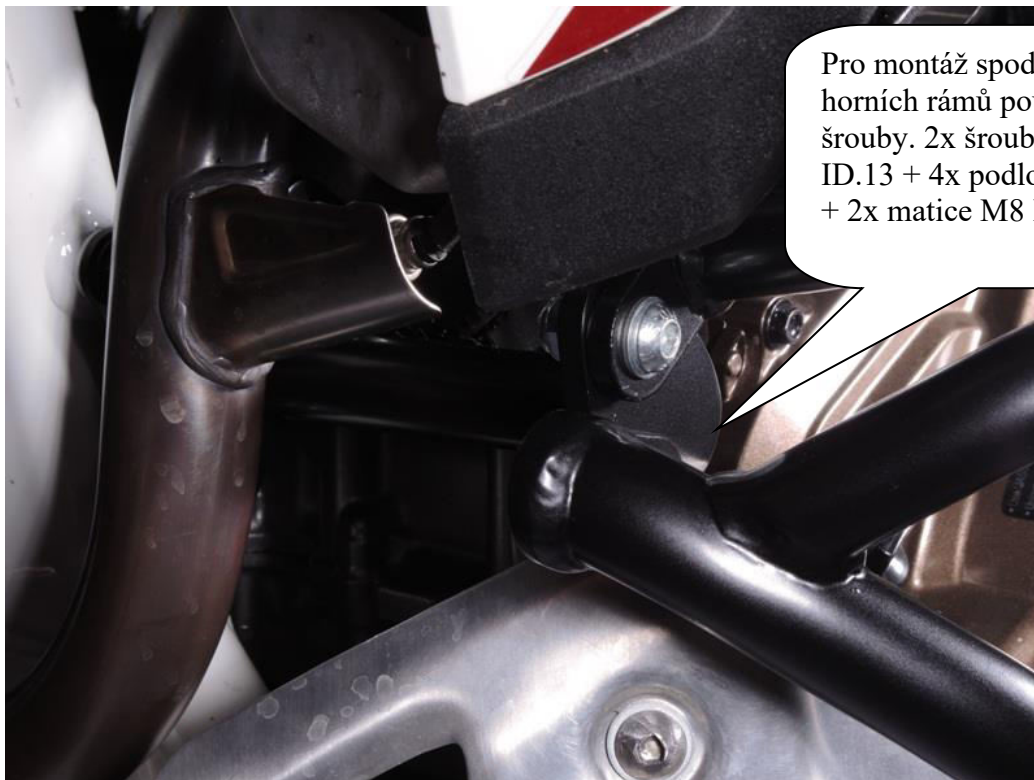

Pro montáž spodních a
horních rámců použijte shodné
šrouby. 2x šroub M8x25mm
ID.13 + 4x podložka M8 ID.8
+ 2x matice M8 ID.9

Pro montáž spodních a
horních rámců použijte shodné
šrouby. 2x šroub M8x25mm
ID.7 + 4x podložka M8 ID.5
+ 2x matice M8 ID.6

