

PROTECTOR DE MOTOR PARA YAMAHA FAZER 600 HASTA 03 CRASH PADS FOR YAMAHA FAZER 600

REF:1872



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto, usando los tornillos que se suministran. Una vez apretado colocar los tapones (1).

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE



Dismount the fixation screws from the chassis to the engine in the support point marked on the picture (and the opposite side). Mount the crash pads on each own side as the figure shows, using the supplied screws. Once pressed, place the lids (1).



PUNTO DE FIJACIÓN
SUPPORT POINT

MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tapón de plástico	Plastic lids	2
2	Tornillo M10/150x150 DIN912	M10/150x150screw DIN912	1
3	Tornillo M10/150x150DIN912	M10/150x150 screw DIN912	1
4	Arandela Ø20ext.Ø10int x2 DIN125/A	Ø20ext.Ø10int x2 washer DIN 125/A	2
5	Protector Nylon	Nylon protector	2
6	Casquillo aluminio l/derecho	Aluminium metal arrowhead right hand side	1
7	Casquillo aluminio l/izquierdo	Aluminium metal arrowhead left hand side	1
8	Tuerca M10/150 autobloc.DIN982.8	M10/150 special nut din982.8	2

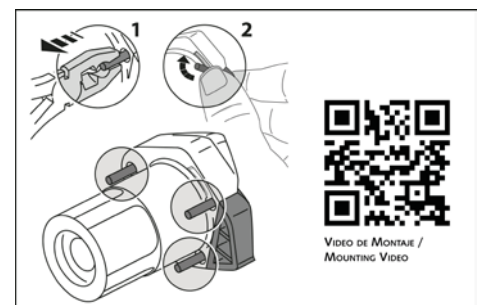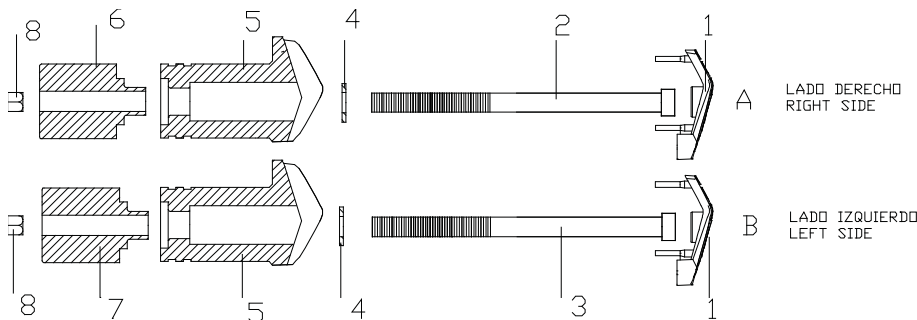

EL MONTAJE DE LOS PROTECTORES DE MOTOR NO GARANTIZAN UNA PROTECCION INTEGRAL EN CASO DE CAIDAS. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETERIORO DE LA MOTOCICLETA.
THE USE OF CRASH PADS DO NOT GUARANTEE A FULL PROTECTION IN CASE OF ACCIDENT. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF MOTORCYCLE DAMAGE.