


NAVODILA ZA UPORABO



Model : PB-01

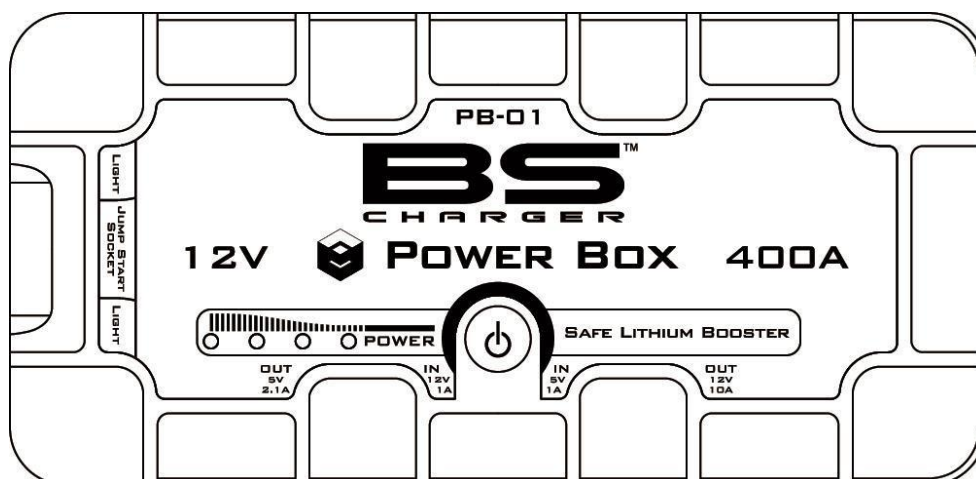

GLAVNE FUNKCIJE:

- **Pomoč pri zagonu:** Motorna kolesa, avtomobili (do prostornine 5L - 5000cc pri bencinskih motorjih in 2.5L - 2500cc pri dizelskih motorjih) ter čolni...
- **Polnjenje:** Mobilne naprave (pametni telefoni, tablice, hd kamere, predvajalniki glasbe, brezžični zvočniki...)
- **Osvetlitev:** 3 načini delovanja (normalni, utripajoči, SOS)

Zahvaljujemo se Vam za izbiro polnilne postaje znamke BS CHARGER™ Jump Starter! Vedno upoštevajte osnovna varnostna navodila glede uporabe električnih polnilnikov. Vsa navodila pazljivo preberite in jih shranite na dostopnem mestu za enostavni vpogled.

POLNILEC AKUMULATORJEV ZA:




Motorna kolesa, štirikolesnike, motorne sani, vodna plovila, kosilnice, avtomobile, čolne...

PRIMERNO ZA NASLEDNJE 12V SVINČENO-KISLINSKE AKUMULATORJE:



POLNILEC ZA:

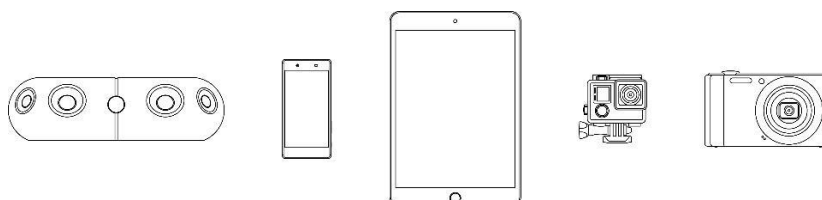

Mobilne naprave, kot npr.: pametni telefoni, tablice, hd kamere, predvajalniki glasbe, brezžični zvočniki in drugo!


PRIKAZ IZDELKA

LED indikatorji

Gumb za
vklop/izklop


LED Baterijska
svetilka

Izhod: 12 V - 10 A

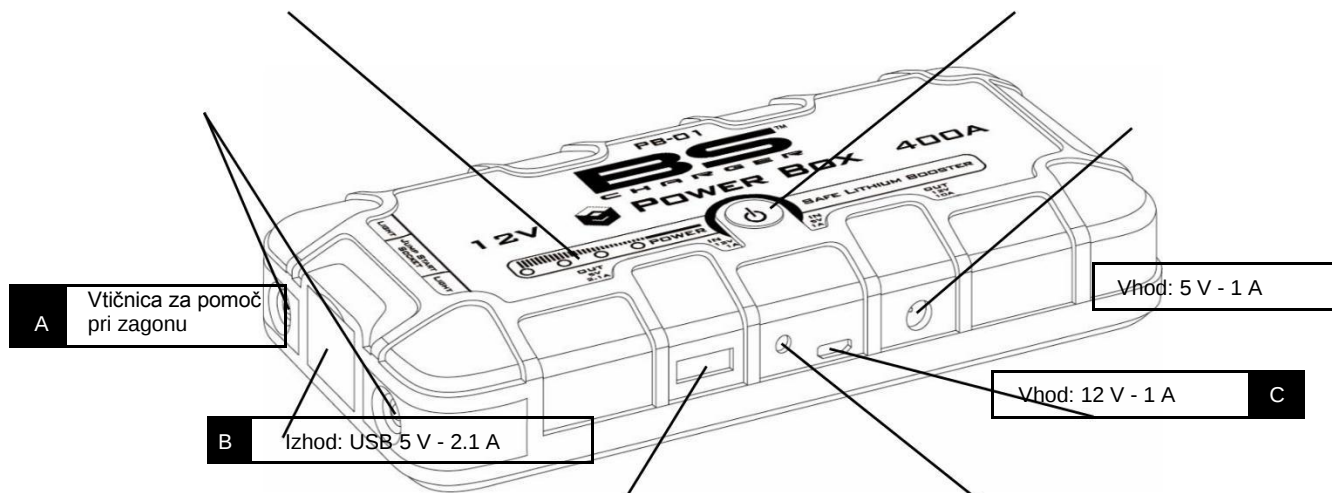

A/ Vtičnica za pomoč pri zagonu	B/ Izhod: USB 5 V - 2.1 A	C/ Vhod: 12 V - 1 A
Uporaba s pametnimi kablji za zagon (priloženo)	Uporaba s kablji za polnjenje mobilnih naprav (priloženo)	Uporaba z adapterjem za domačo uporabo ali avtomobilskim adapterjem (priloženo)
Pomoč pri zagonu: Motorna kolesa, štirikolesnike, motorne sani, vodna plovila, kosilnice, avtomobile, čolne...	Polnjenje: Mobilne naprave (pametni telefoni, tablice, hd kamere, predvajalniki glasbe, brezžični zvočniki...)	Polnjenje: notranja litijeva baterija.

NAPOTKI GLEDE DELOVANJA

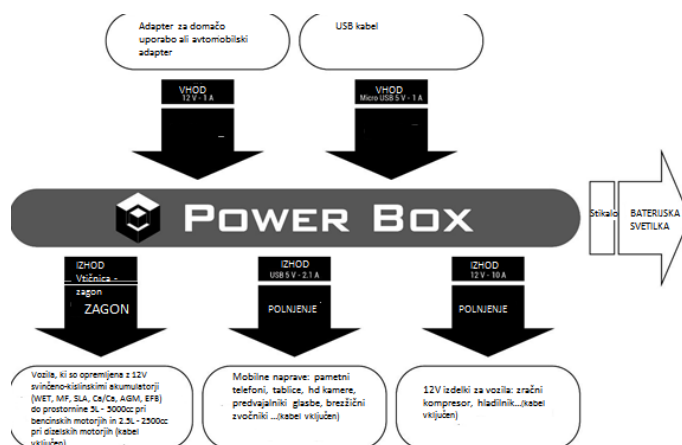

Polnilna postaja je delno napolnjena in jo je potrebno pred prvo uporabiti napolniti.

LED INDIKATORJI

Pritisnite stikalo in preverite jakost delovanja polnilne postaje:

JAKOST DELOVANJA				
Indikator	1 prižgan	2 prižgana	3 prižgani	4 prižgani
Jakost delovanja	25%	50%	75%	100%
DELUJOČE FUNKCIJE				
Pomoč pri zagonu	x	x	✓	✓
Dobava energije	✓	✓	✓	✓

Indikatorji bodo med polnjenjem postopoma utripali. Različno število prižganih indikatorjem prikaže različne jakosti delovanja polnilne postaje. Ko se polnjenje prekine ali zaključi, se prižgejo vsi indikatorji.

NAVODILA ZA POLNJENJE POLNILNE POSTAJE

Obstajajo 3 metode polnjenja notranje baterije polnilne postaje preko

VHODA. Vhod: Energija se prenese v izdelek.


- Vključite adapter za domačo uporabo v univerzalno vtičnico.
- Priključite 12 V - 1 A vhod polnilne postaje v drugi konec adapterja za domačo uporabo.

ALI

- Vključite avtomobilski adapter v vtičnico, kjer je mogoče prižgati cigareto.
- Priključite 12 V - 1 A vhod polnilne postaje v drugi konec avtomobilskega adapterja.

ALI

- Vključite USB kabel v elektronske naprave preko USB izhoda.
Kabel, ki ga je potrebno uporabiti: konektor USB Micro-B (za vhod polnilne postaje) in običajno standardni USB A tip priključka v stran polnjenja (adapter za domačo uporabo, avtomobilski adapter, računalnik, ...).
- Priključite 5 V - 1 A vhod polnilne postaje za začetek polnjenja.

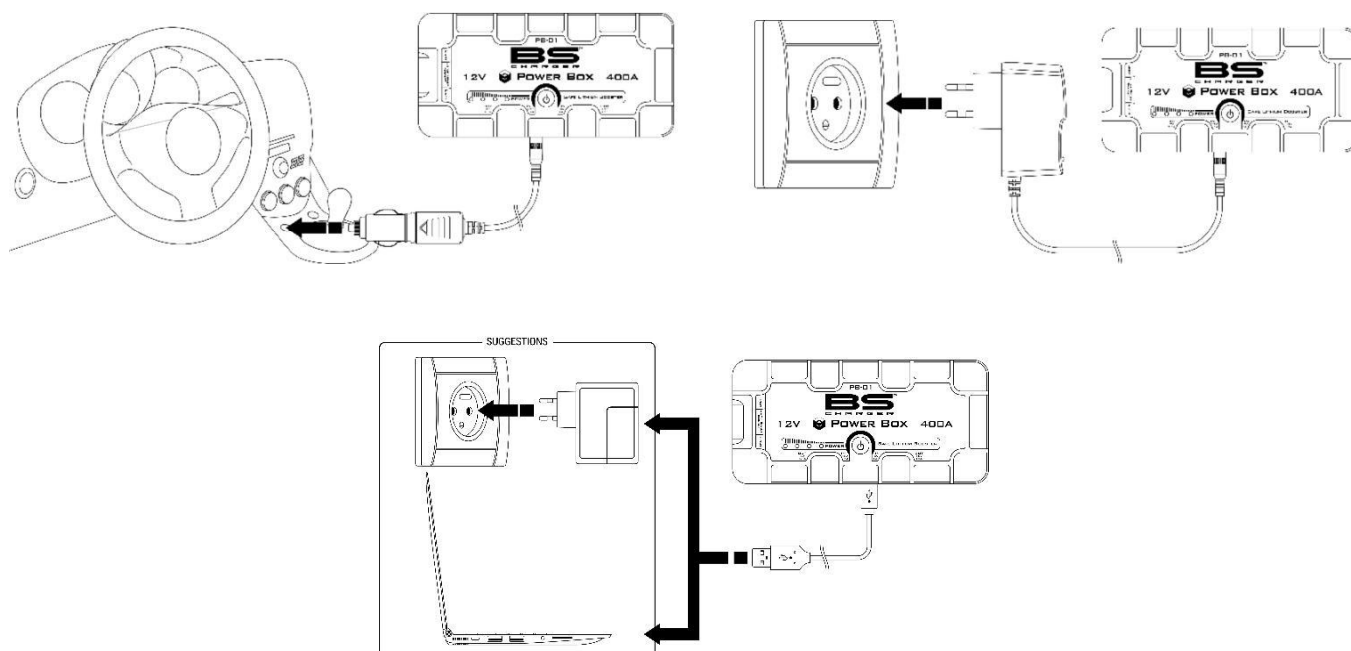


Celotni čas polnjenja: približno 5 ur.

NAVODILA ZA ZAGON VOZIL Z 12V AKUMULATORJI

• **Pomoč pri zagonu:** Motorna kolesa, avtomobili (do prostornine 5L - 5000cc pri bencinskih motorjih in 2.5L - 2500cc pri dizelskih motorjih) ter čolni...


1. Prepričajte se, da število prižganih indikatorjev ni manjše od 3.
2. Priključite RDEČO spono na pozitivni terminal akumulatorja (+) vozila in priključite ČRNO spono na negativni terminal akumulatorja (-) vozila.
3. Vključite žico kablov za zagon v vtičnico za pomoč pri zagonu.
4. Zaženite vozilo. **Poskus zagona naj ne presega 4 sekund.**
5. Ko je vozilo zagnano, odstranite kable za zagon iz polnilne postaje in izključite črno in rdečo spono iz terminalov akumulatorja vozila v 30 SEKUNDAH .
6. Pustite motor vozila v teku.

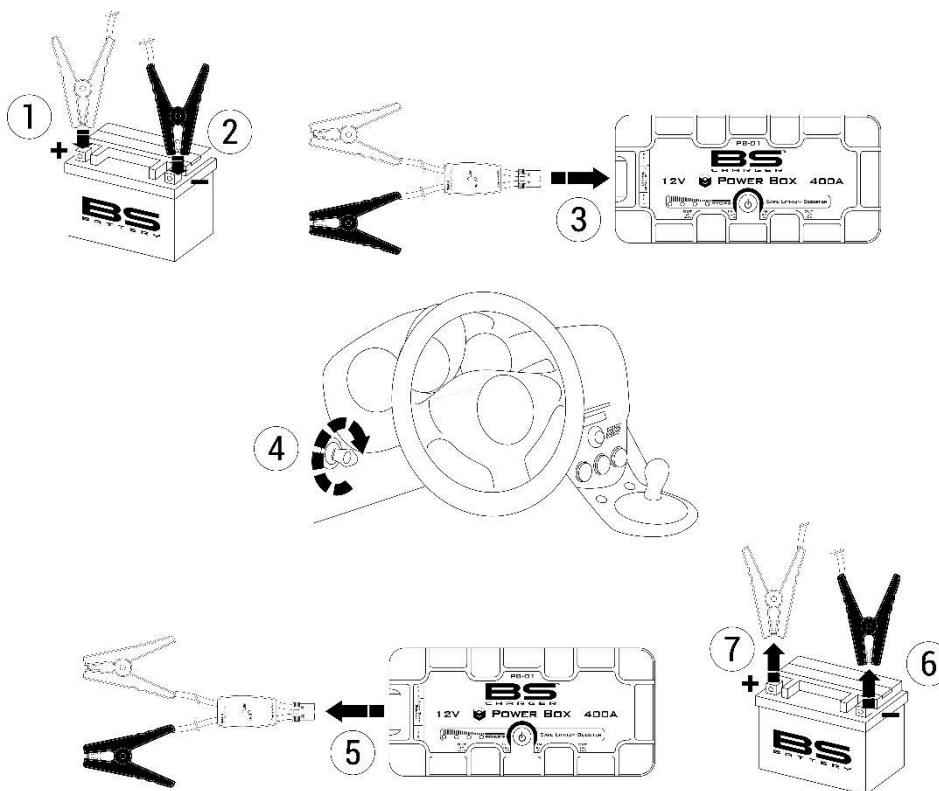

Polnilna postaja lahko zažene vozilo 20-krat (odvisno od velikosti motorja in statusa akumulatorja vozila).
OPOZORILO: NIKOLI NE PRIKLJUČITE RDEČE IN ČRNE SPONE ISTOČASNO. TO LAHKO POVZROČI OKVARE, POŠKODBE ALI POŽAR.

NE UPORABLJAJTE VHODA POLNILNE POSTAJE ZA NAMENE, KI SE RAZLIKUJEJO OD POMOČI PRI ZAGONU.

• Pametni kabel za zagon:

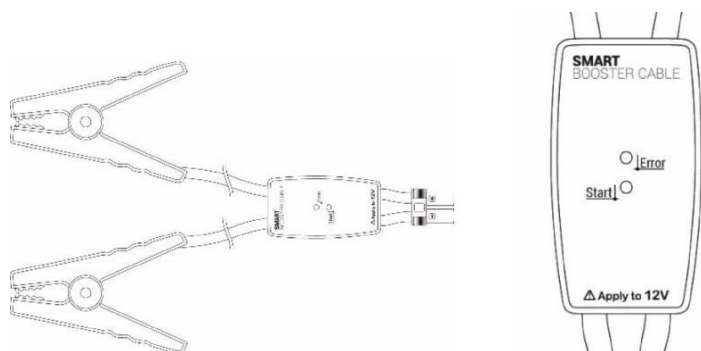

Pametne spono omogočajo:

- Nizkonapetostno zaščito
- Zaščito pred zamenjavo polov – zaščito pred kratkim stikom
- Preobremenitveno zaščito
- Zaščito pred prenapolnjenostjo – nadzor nad temperaturo

NAVODILA ZA UPORABO PAMETNEGA KABLA ZA ZAGON

1. Priključite pametni kabel na polnilno postajo. Če indikatorja « start » in « error » izmenično utripata z « zeleno » in « rdečo » lučjo, je omrežje vzpostavljeno. Če je prižgana samo rdeča luč, je napetost polnilne postaje prenizka za zagon vozila.
2. Pravilno priključite pametni kabel na terminale akumulatorja vozila: pozitivno (+) na pozitivno (+) = rdeča spona, negativno (-) na negativno (-) = črna spona.
3. Pametni kabel bo omrežje zaznaval 3 sekunde in če se indikator « start » prižge zeleno ter se indikator « error » ugasne, lahko zaženete vozilo (zeleno luč bo prižgana 30 sekund in če v tem času vozilo ne bo zagnano, se bo pametni kabel avtomatsko izklopil, hkrati pa bosta prižgani zelena in rdeča luč. Če želite vozilo ponovno zagnati, morate izključiti kabel iz polnilne postaje in ga nato ponovno vključiti nazaj v polnilno postajo).
4. Če je prižgana samo rdeča luč, je napetost avtomobilskega akumulatorja višja od tiste na polnilni postaji, kar pomeni, da vozila ni mogoče zagnati.
5. Zaženite vozilo. Po zagonu vozila bo indikator « error » utripal rdeče in oglasil se bo alarm.
6. Izključite pametni kabel iz terminalov akumulatorja vozila in ga izključite iz polnilne postaje.
7. Če pride do napačne priključitve pametnega kabla na terminale akumulatorja vozila; pozitivno (+) na negativno (-) in negativno (-) na pozitivno (+) in priključitve pametnega kabla v polnilno postajo, bo omrežje nemudoma izklopljeno z namenom zaščite polnilne postaje in vozila; indikator « error » bo utripal rdeče in pametni kabel bo sporočil alarm.
8. Izvlecite pametni kabel iz polnilne postaje in odstranite spono iz terminalov akumulatorja vozila, nato pa ponovite postopek v pravilnem vrstnem redu.


NAVODILA ZA POLNJENJE PAMETNEGA TELEFONA ALI TABLICE I

• **Polnjenje:** Mobilne naprave (pametni telefoni, tablice, hd kamere, predvajalniki glasbe, brezžični zvočniki...)

1. Vključite kabel pametnega telefona v USB 5 V - 2.1 A izhod.
2. Izberite primerni konektor za vaš pametni telefon ali vašo tablico in ga vključite. Polnilna postaja bo avtomatsko zaznala napravo in pričela s polnjenjem.
3. Med polnjenjem bodo prižgani indikatorji.

Izhod: Energija se prenaša iz izdelka.

Opomba: Lahko se uporabi tudi originalni kabel pametnega telefona, če je kompatibilen z USB.

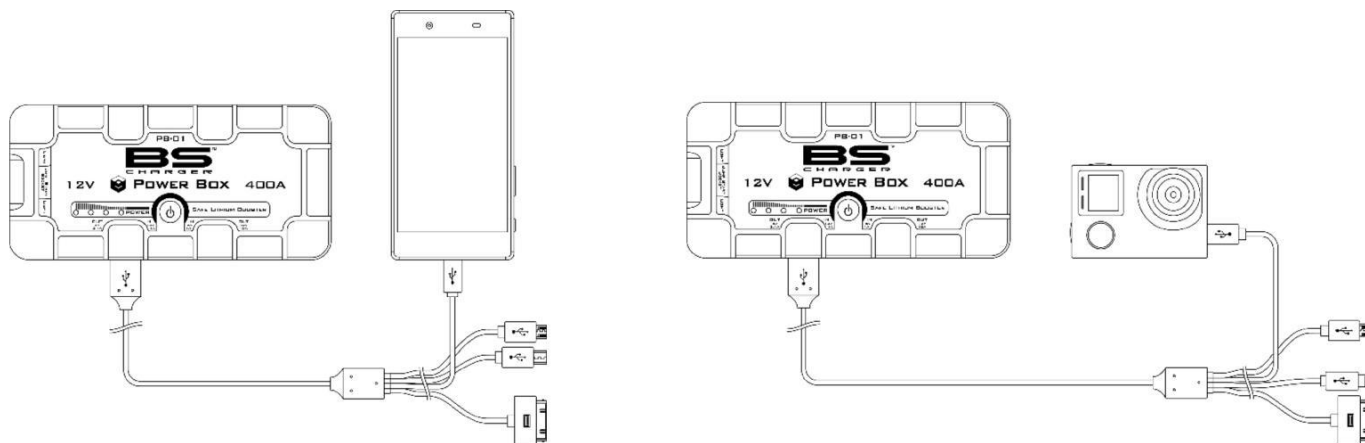

POLNILEC ZA 12V IZDELKE ZA VOZILA


• **Polnjenje:** 12V izdelki za vozila: zračni kompresor, hladilnik...

Izhod: 12 V - 10 A. Kabel ni priložen.

LED BATERIJSKA SVETILKA

Pritisnite stikalo in ga držite 3 sekunde. LED baterijska svetilka se bo prižgala.

Obstajajo 3 načini delovanja LED luči v naslednjem vrstnem redu (normalni, utripajoči, SOS), ki se vključijo z rahlim pritiskom.



Trajanje: 24 ur v utripajočem načinu - 40 ur v SOS načinu.

VSEBINA EMBALAŽE

#	Ime dela	Količina
1	Polnilna postaja	1
2	Kabli za polnjenje mobilnih naprav	1
3	Pametni kabli za zagon vozila	1
4	Torbica	1

#	Ime dela	Količina
5	Adapter za domačo uporabo	1
6	Avtomobilski adapter	1
7	Navodila za uporabo	1

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE	Dolžina :	170 mm (6.69 in)
	Širina :	82 mm (3.27 in)
	Višina :	32 mm (1.30 in)
TEŽA	408g	
IZHOD	5 V – 2.1 A ; 12 V – 10 A ; 12 V Zagon	
VHOD	12 V – 1 A ; 5 V – 1 A	
ČAS POLNJENJA	5 ur	
ZAČETNA JAKOST ELEKTRIČNEGA TOKA	200 A	
NAJVIŠJA JAKOST ELEKTRIČNEGA TOKA	400 A	
DELOVNA & POLNILNA TEMPERATURA	-20 °C ~ 60 °C ; 4 F ~ 140 F	
TEMPERATURA SHRANJEVANJA	Manj kot 70 °C (158 F)	

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA

Kako izklopiti to polnilno postajo?

- Naprava se bo avtomatsko izklopila, kadar ne bo obremenjena ali ko bo v celoti napolnjena.

Kolikokrat lahko polnilna postaja napolni moj pametni telefon?

Štirikrat Iphone in štirikrat druge mobilne telefone.

Koliko časa traja, da se napolni v celoti?

- Če je popolnoma izpraznjena, se lahko polnilna postaja v celoti napolni v 5 urah. Če je polnilna postaja delno napolnjena, se lahko v celoti napolni v precej krajšem času.

Koliko časa traja, da polnilna postaja v celoti napolni moj pametni telefon?

- Polnilna postaja lahko pametni telefon napolni v približno 1 uri. Čas polnjenja je odvisen od posameznega telefona, a polnilna postaja mobilne naprave polni zelo hitro, saj preko USB vhoda polni z zmogljivostjo 2.1 A.

Kolikokrat lahko v celoti napolnjena polnilna postaja zažene vozilo?

- Seveda je to odvisno od velikosti motorja in stopnje izpraznjenosti, a pri standardnih vozilih s 4 in 6 cilindri, polnilna postaja lahko zažene vozilo približno 20-krat. Prepričajte se, da so vaši priključki pravilni in da je zmogljivost naprave prikazana s vsaj tremi prižganimi LED indikatorji.

Koliko časa zdrži notranja baterija, če se naprave ne uporablja?

- Povprečno zdrži polnjenje polnilne postaje približno 6 mesecev. To je odvisno od pogojev shranjevanja. Temperaturna nihanja lahko negativno vplivajo na njeno stanje. Priporočljivo je, da stanje naprave preverite vsaj enkrat na 2-3 mesece. Kljub temu priporočamo, da napravo vsake 3 mesecu kljub morebitni neuporabi ponovno v celoti napolnite.

STRUPENE IN ŠKODLJIVE SNOVI

Sestava ter količina strupenih in škodljivih snovi v polnilni postaji					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0 : prikazuje, da so vse nevarne snovi homogenih materialov pod MCV omejitvijo, ki je določena s standardom 2002/95/EC (RoHS).					

OPOZORILO

Naprave ne uporabljajte za zagon, če na indikatorju zmogljivosti niso prižgani vsaj 3 indikatorji.

Prepričajte se, da je modri priključek pametnih kablov za zagon v celoti priključen v polnilno postajo. Povezava mora biti dobra, saj v nasprotnem primeru zagon vozila ni mogoč, lahko pa pride tudi do poškodbe priključka.

Pred zagonom se prepričajte, da so vsi priključki akumulatorja čisti! Prepričajte se, da so akumulatorske spono dobro priključene. Če so terminali akumulatorja vozila umazani ali zarjaveli, se bo moč polnilne postaje opazno zmanjšala. Po čiščenju ponovno poskusite z zagonom.

Z zagonom ne poskušajte več kot trikrat zapored. Zaradi pregrevanja lahko pride do poškodbe polnilne postaje. Če je naprava pregreta, naj se ohladi.

Odstranite napravo iz vozila v 30 sekundah pa zagonu.

Obeh spon ne priključite istočasno.

Nikoli ne razstavljajte polnilne postaje.

VARNOSTNA NAVODILA

	Pri uporabi polnilne postaje vedno bodite pazljivi.
	Polnilne postaje ne smejo uporabljati mlade osebe brez nadzora.
	Naprava se ne sme uporabljati kot igrača.
	Polnilne postaje ne smete zmočiti. Polnilne postaje ne smete potopiti v vodo.
	Polnilna postaja ne sme delovati v eksplozivnih okoljih, kot npr. v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.
	Polnilne postaje ne prilagajate ali razstavljajte. Samo servisni tehnik lahko opravlja popravila te enote.
	Polnilne postaje ne izpostavljajte vročini. Ne shranjujte v prostorih, kjer lahko temperatura preseže 70 °C.
	Polnite le pri temperaturah okolja med -20 °C in 60 °C. Polnite le s polnilcem, ki je priložen polnilni postaji.
	V ekstremnih pogojih lahko pride do puščanja baterije. Previdno obrišite tekočino s krpo in se izogibajte stiku s kožo, če opazite tekočino na baterijah. V primeru stika s kožo ali očmi, nemudoma izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
	Ob koncu življenjske dobe naprave, polnilno postajo zavržite v skladu s predpisi in primerno skrbjo za okolje na za to določenih mestih.

GARANCIJA

Za ta izdelek ponujamo omejeno garancijo, ki velja za okvare materiala in delovanja, v trajanju 6 mesecev od datuma nakupa s strani končnega uporabnika/potrošnika. Garancijski pogoji so navedeni spodaj:

1. Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa (od prodajalca) s strani kupca za izdelek, na katerem se bo opravilo popravilo ali izvedla zamenjava.
2. Garancija je neveljavna, v kolikor je bila izdelku odstranjena serijska številka, datum nakupa ali oznaka izdelka.
3. Garancija ne krije okvar ali nedelovanja izdelka, ki izhaja iz normalne obrabe, zlorabe pri uporabi, neprimerne inštalacije, nenamenske uporabe oziroma prilagoditev ali popravil s strani nepooblaščenih tretjih oseb.
4. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli izgube ali poškodbe, ki nastanejo med pošiljanjem ali kot posledica višje sile.
5. Nismo odgovorni za kakršnekoli naključne ali posledične poškodbe zaradi uporabe ali zlorabe izdelka.
6. Vsi garancijski zahtevki so omejeni na popravila ali zamenjavo okvarjenega izdelka, pri čemer si pridržujemo pravico do odločanja glede utemeljenosti vsakega posameznega zahtevka.
7. Če izdelek popravimo ali zamenjamo, garancijsko obdobje velja za preostali čas originalnega garancijskega obdobja.
8. Potrošni materiali, kot so npr. baterije, niso predmet garancije.

